SAMSUNG

SM-R381

Посібник користувача

www.samsung.com

Про посібник користувача

Цей пристрій Gear можна використовувати як додатковий пристрій до деяких мобільних пристроїв Samsung під керуванням ОС Android™. У цьому посібнику користувача описано програми та функції, доступні в разі підключення Gear до мобільного пристрою.

- Для безпечного та належного використання Gear перш за все уважно ознайомтеся із цим посібником.
- В описах використовуються стандартні установки Gear.
- Зображення та знімки екрана можуть відрізнятися від дійсного виробу.
- Вміст може відрізнятися від виробу або програмного забезпечення, яке надається постачальниками послуг або операторами зв'язку, і може змінюватися без завчасного попередження. Останню версію посібника можна знайти на веб-сайті Samsung за адресою *www.samsung.com*.
- Доступність функцій і додаткових послуг може різнитися залежно від Gear, програмного забезпечення або оператора зв'язку.
- Доступність програм та їхніх функцій залежить від країни або технічних характеристик обладнання. Компанія Samsung не несе відповідальності за проблеми з функціонуванням, спричинені використанням програм постачальників, відмінних від Samsung.
- Компанія Samsung не несе відповідальності за проблеми з функціонуванням або сумісністю, спричинені зміненням налаштувань реєстру, зміненням програмного забезпечення або компонентів операційної системи. Спроби встановлення відмінних від запропонованих виробником налаштувань операційної системи можуть призвести до неправильної роботи пристрою Gear або програм.
- Використання програмного забезпечення, джерел звуку, заставок, зображень та іншого мультимедійного вмісту, що постачається разом із Gear, обмежено згідно з умовами ліцензійної угоди. Вилучення та використання цих матеріалів у комерційних або інших цілях є порушенням законів щодо авторських прав. Користувачі несуть повну відповідальність за незаконне використання медіаданих.
- Стандартні програми, що постачаються разом із Gear, можуть оновлюватися, а також більше не підтримуватися без завчасного попередження. У разі виникнення питань щодо програм, що постачаються разом із Gear, зверніться до сервісного центру Samsung. Стосовно встановлених користувачами програм звертайтеся до їх постачальників.
- Змінення операційної системи Gear або інсталяція програмного забезпечення, завантаженого із неофіційних джерел, може призвести до несправності Gear, а також пошкодження даних або їхньої втрати. Ці дії вважаються порушенням ліцензійної угоди з компанією Samsung і призведуть до припинення дії гарантії.

Пояснювальні позначки

Попередження: ситуації, що можуть призвести до травмування вас або інших осіб

Увага: ситуації, що можуть спричинити пошкодження пристрою або іншого обладнання

Примітка: примітки, поради з користування та додаткові відомості

Авторське право

© Samsung Electronics, 2014

Цей посібник захищено згідно з міжнародними законами щодо авторських прав.

Заборонено відтворювати, розповсюджувати, перекладати або передавати в будь-якій формі або будь-якими засобами, електронними або механічними, включно із ксерокопіюванням, записом або зберіганням на будь-якому пристрої для зберігання даних чи в інформаційно-пошуковій системі, жодну частину цього посібника без попереднього письмового дозволу компанії Samsung Electronics.

Товарні знаки

- SAMSUNG і логотип SAMSUNG є зареєстрованими товарними знаками компанії Samsung Electronics.
- Bluetooth® є зареєстрованим товарним знаком компанії Bluetooth SIG, Inc. в усьому світі.
- Усі інші товарні знаки й авторські права належать відповідним власникам.

Зміст

Початок роботи

6 Відомості про Gear 2 Neo
6 Комплектація
7 Зовнішній вигляд пристрою
8 Кнопка
10 Заряджання акумулятора
13 Носіння пристрою Gear
14 Замінення браслета
17 Увімкнення/вимкнення пристрою Gear
18 Попередження щодо використання Bluetooth
19 Підключення пристрою Gear до мобільного пристрою
21 Блокування та розблокування Gear
21 Регулювання яскравості дисплея
21 Регулювання гучності
21 Перехід у режим без звуку

Основні прийоми роботи

22 Перегляд стану підключення мобільного пристрою та заряду акумулятора
22 Використання сенсорного екрана
26 Перегляд головного екрана
30 Екран програм
30 Використання програм
31 Захист Gear
31 Використання функцій виклику
33 Використання сповіщень
35 Передавання файлів
35 Оновлення Gear

Програми

37 S Voice
38 Віддал. WatchON
39 Галерея
40 Погода
40 Пошук мого прис.
41 Програми для підтримання здоров'я
44 Крокомір
45 Сон
47 Серцевий ритм
48 Фізична вправа
52 Повідомлення
53 Музичний плеєр
54 Контр. мультим.
55 Секундомір
55 Контакти
56 Голосова нотатка
57 Email
58 Розклад
58 Елем. керування
58 Журнали
58 Таймер

Установки

59 Годинник
59 Заставки
59 Сповіщення
60 Звук
60 Дисплей
61 Bluetooth
61 Режим блокув.
61 Подв.натиск.
61 Блок.прива...
62 Профіль
62 Скинути Ge...
62 Відомості...

Gear Manager

63 Запуск програми Gear Manager
63 Підключення нового пристрою Gear
63 Налаштування установок Gear
64 Стилі екрана оформлення
64 S Health
65 Сповіщення
65 Мої програми
66 Samsung Apps
67 Пошук мого Gear
67 Налаштування
69 Довідка

Усунення неполадок

Початок роботи

Відомості про Gear 2 Neo

Підключивши пристрій Gear 2 Neo (також позначається як «Gear») до мобільного пристрою, його можна використовувати для перегляду журналів викликів і встановлення будильників. Завдяки підключенню різноманітних програм за допомогою пристрою Gear можна зручніше використовувати мобільні пристрої. Встановлення програми тренувань і підтримання здоров'я за допомогою підключення Gear до мобільного пристрою.

Для підключення пристрою Gear до мобільного пристрою потрібно інсталювати програму Gear Manager на мобільному пристрої. Здійсніть пошук програми **Gear Manager** на веб-сайті **Samsung Apps** або відвідайте веб-сайт ***apps.samsung.com/gear2***, щоб завантажити її.

Комплектація

Перевірте наявність у комплекті таких компонентів:

- Пристрій Gear
- Док-станція для зарядження
- Короткий посібник користувача

- Компоненти, які входять до комплекту пристрою Gear, можуть різнитися залежно від країни або оператора зв'язку.
- Компоненти, що постачаються в комплекті, розроблені спеціально для цього пристрою Gear і можуть бути несумісними з іншими пристроями.
- Зовнішній вигляд і характеристики можуть змінюватися без завчасного попередження.
- Додаткові аксесуари можна придбати в місцевого постачальника Samsung. Перед їх придбанням переконайтеся, що вони сумісні із пристроєм Gear.
- Деякі аксесуари можуть виявитися несумісними із пристроєм Gear.
- Використовуйте тільки аксесуари, рекомендовані компанією Samsung. Гарантія не поширюється на усунення несправностей, спричинених використанням нерекомендованих аксесуарів.
- Доступність всіх аксесуарів може змінюватися в залежності від компаній-виробників. Додаткові відомості про доступні аксесуари дивіться на веб-сайті Samsung.

Зовнішній вигляд пристрою

Пристрій Gear

- Вологість і всі типи рідин можуть призвести до пошкодження пристрою Gear. Захищайте пристрій Gear від потрапляння вологи.
- Переконайтеся, що браслет чистий. Потрапляння на нього бруду, наприклад пилу або фарби, може призвести до появи на браслеті плям, яких неможливо повністю позбутися.

- Не використовуйте захисну плівку для екрана. Це може призвести до неправильної роботи датчика сенсорного екрана.
- Уникайте потрапляння на сенсорний екран води. Сенсорний екран може не працювати належним чином в умовах вологості або під впливом води.
- Якщо динамік вологий, відтворювання звуку може бути спотвореним. Переконайтеся, що динамік сухий.

Док-станція для зарядження

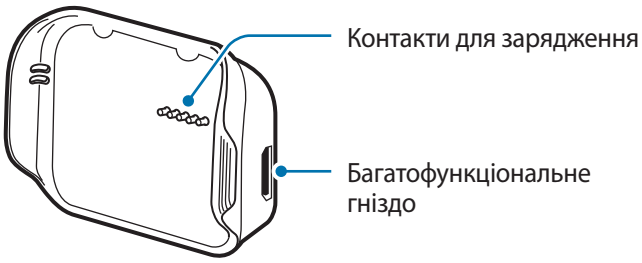

Кнопка

Кнопка	Функція
Ввімкнення/ вимкнення живлення	• Натисніть та утримуйте, щоб увімкнути або вимкнути Gear. • Натисніть, щоб перейти на екран годинника. • Натисніть, щоб заблокувати Gear з екрана годинника. • Натисніть і утримуйте довше 7 сек., щоб скинути установки пристрою Gear.

Захист від потрапляння пилу та води

Пристрій може бути пошкоджено у разі потраплянні в нього води або пилу. Точно дотримуйтеся цих вказівок для уникнення пошкодження пристрою та забезпечення його стійкості до впливу води та пилу.

- Не занурюйте пристрій у воду на глибину понад 1 м і не тримайте його у воді довше 30 хвилин.
- Не використовуйте пристрій **під водою за умов сильної течії**, наприклад під струменем води з крану, хвилями океану або водоспадом.
- Якщо пристрій намокнув або у вас мокрі руки, ретельно витріть пристрій або руки перед використанням пристрою.
- **Після занурення пристрою у чисту воду ретельно витріть його чистою м'якою тканиною. Якщо пристрій піддається впливу будь-якої рідини, крім чистої води, негайно прополощіть його у чистій воді та ретельно витріть чистою м'якою тканиною. Якщо пристрій не прополоскати в чистій воді та не протерти його насухо, він може працювати неналежним чином або його корпус може зазнати незначних пошкоджень.**
- **Падіння або удар пристрою** може призвести до неналежної роботи функцій стійкості пристрою до впливу пилу та води.
- **У разі занурення пристрою у воду або потрапляння води на мікрофон чи динамік** ваш співрозмовник може погано чути вас під час виклику, або навпаки. Переконайтеся, що мікрофон чи динамік чистий і сухий, витерши його сухою тканиною.
- Сенсорний екран та інші функції можуть не працювати належним чином, **якщо пристрій використовується у воді чи іншій рідині**.
- **Випробування пристрою відбувалося в контрольованому середовищі. Отримані результати підтвердили його стійкість до впливу води та пилу в певних умовах (пристрій відповідає вимогам класифікації IP67, як зазначено у міжнародному стандарті IEC 60529 «Ступінь захисту, що забезпечується оболонками [код IP]»; умови випробування: 15–35 °C, 86–106 кПа, 1 м, протягом 30 хвилин). Проте, незважаючи на вищезазначене, пристрій не є стійким до впливу води у будь-якій ситуації.**

Зарядження акумулятора

Перед початком використання пристрою Gear потрібно зарядити акумулятор. Також для зарядження Gear можна скористатися комп'ютером. Для цього підключіть до нього пристрій за допомогою кабелю USB.

Використовуйте тільки зарядні пристрої, акумулятори та кабелі, рекомендовані компанією Samsung. Використання незатверджених зарядних пристроїв або кабелів може призвести до вибуху акумулятора чи пошкодження пристрою Gear.

- Коли акумулятор розряджається, значок акумулятора відображається як порожня батарея.
- Якщо акумулятор повністю розряджений, знадобиться певний час для ввімкнення Gear після підключення зарядного пристрою. Дайте змогу розрядженому акумулятору зарядитися декілька хвилин, перш ніж увімкнути Gear.
- Док-станція для зарядження, що входить до комплекту поставки пристрою Gear, призначена для зарядження акумулятора Gear. Не губіть її.

1 Перевірте розташування контактів для зарядження на пристрої Gear і док-станції для зарядження.

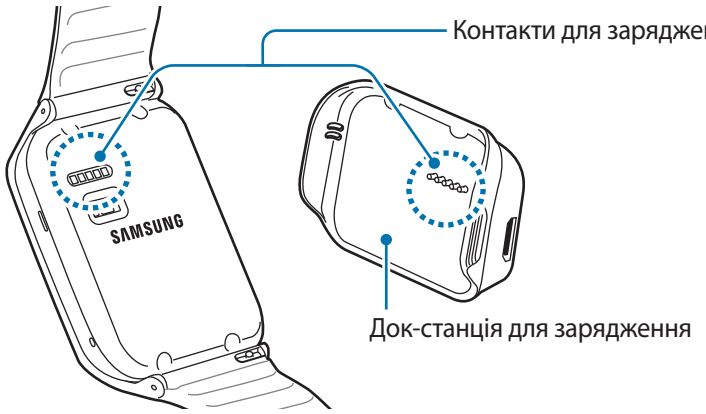

2 Розмістіть пристрій Gear всередині док-станції для зарядження контактами один до одного.

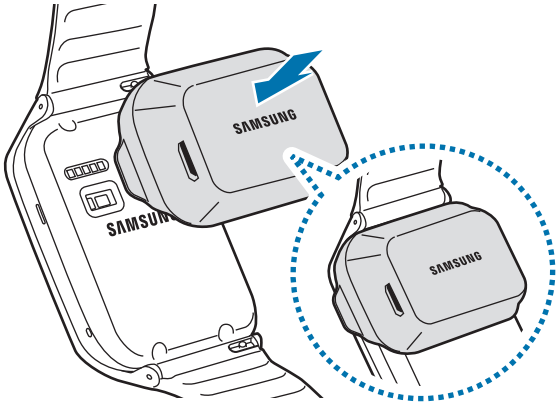

3 Підключіть менший роз'єм зарядного пристрою до багатофункціонального гнізда док-станції для зарядження. Потім підключіть більший роз'єм зарядного пристрою до розетки.

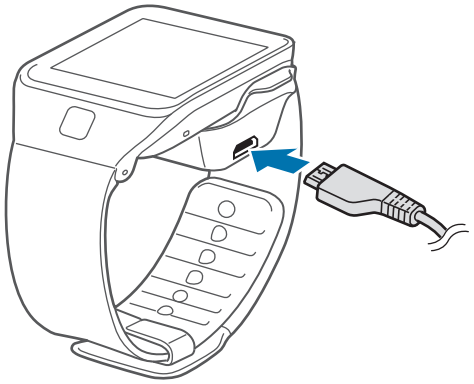

Після повного заряджання акумулятора від'єднайте пристрій Gear від док-станції для заряджання.

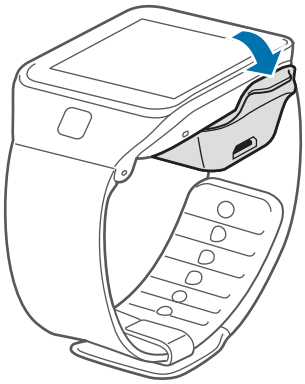

Неправильне підключення зарядного пристрою може призвести до серйозного пошкодження пристрою Gear. Гарантія не поширюється на пошкодження пристрою, спричинені неправильним використанням.

- Деякі функції недоступні під час заряджання пристрою.
- У разі нестабільного живлення під час заряджання Gear сенсорний екран може не працювати. У такому разі від'єднайте зарядний пристрій від Gear.
- Під час заряджання Gear може нагріватися. Це нормально й не впливає на роботу чи термін служби Gear. Якщо акумулятор нагрівається сильніше ніж звичайно, заряджання за допомогою зарядного пристрою може припинитися.
- Якщо Gear не заряджається належним чином, віднесіть Gear та зарядний пристрій до сервісного центру Samsung.
- Для заощадження електроенергії від'єднуйте зарядний пристрій, якщо пристрій не використовується. Якщо на зарядному пристрої немає перемикача живлення, його слід виймати з електричної розетки, коли він не використовується, для заощадження електроенергії. Під час заряджання зарядний пристрій має щільно прилягати до гнізда та бути легко доступним.

Відомості про використання акумуляторів

- Час роботи від акумулятора залежить від способів використання пристрою та стану акумулятора.
- Акумулятор із часом зношується. Час роботи від акумулятора може зменшитися в разі одночасного використання декількох програм або функцій. Крім того, він може зменшуватися, навіть якщо пристрій не використовується.
- Акумулятор із часом зношується, а його корисний заряд зменшується.
- На час роботи від акумулятора також може впливати відтворення відео високої чіткості. Швидкість розрядження акумулятора може різнитися залежно від ситуації.

Носіння пристрою Gear

1 Розстебніть пряжку.

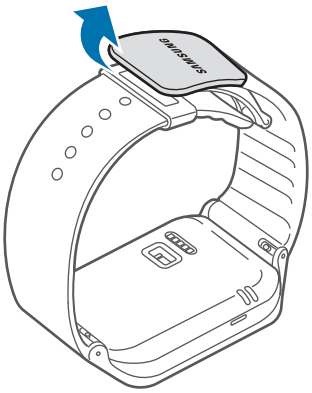

- Будьте обережні, щоб не пошкодити нігті, розстібаючи застібку.
- Не затягуйте надмірно браслет. Інакше це може призвести до пошкодження пристрою.

2 Відкрийте застібку та одягніть пристрій на зап'ястя, зафіксувавши браслет, а потім натисніть на пряжку, щоб її застібнути.

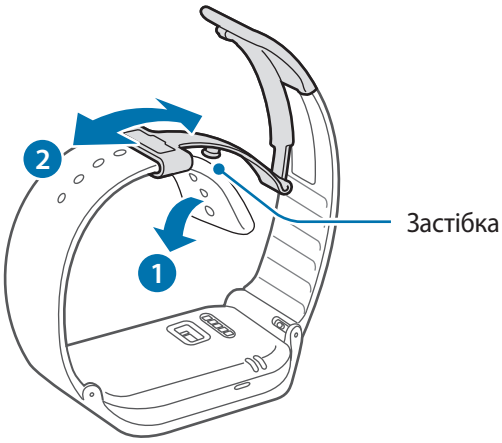

Для точнішого вимірювання серцевого ритму за допомогою пристрою Gear його потрібно надійно закріпляти безпосередньо над зап'ястям. Додаткові відомості дивіться у розділі «Носіння пристрою Gear».

Замінення браслета

Від'єднання браслета від пристрою Gear для встановлення замість нього нового браслета.

1 Закріпіть фіксатор, щоб він опинився всередині браслета.

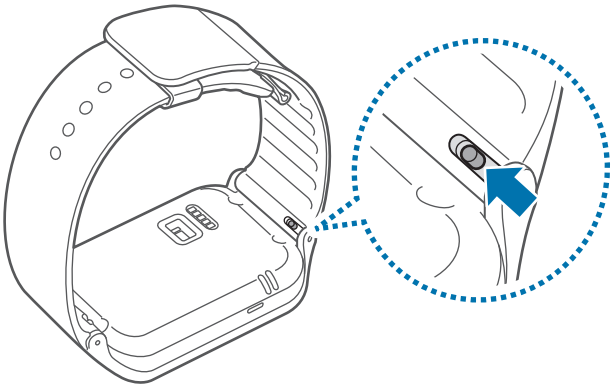

2 Від'єднайте кінець браслета від Gear.

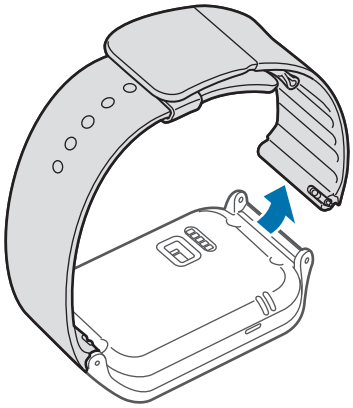

3 Візьміть новий браслет і вставте один кінець стрижня в отвір на бічній панелі пристрою Gear.

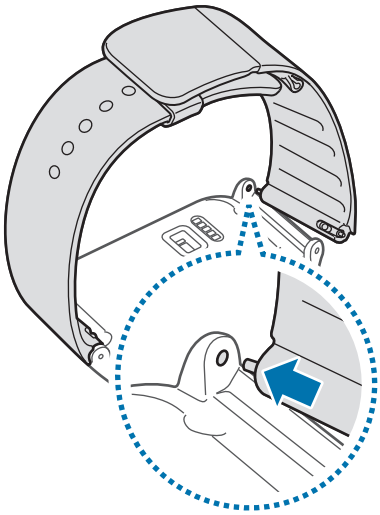

4 Закріпіть фіксатор, щоб він опинився всередині браслета. Потім вставте стрижень іншим кінцем в отвір на протилежній бічній панелі пристрою Gear.

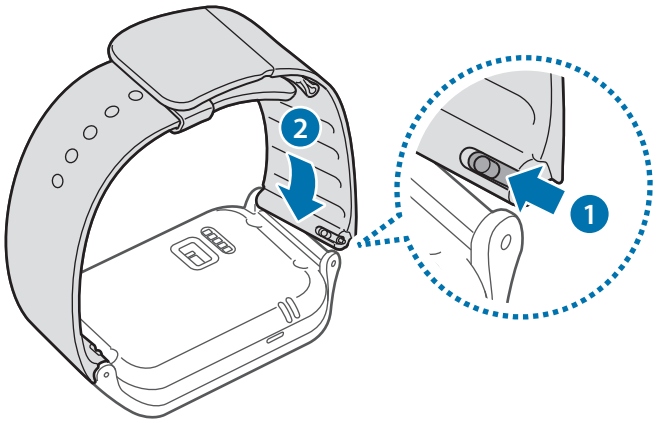

На наведеному нижче зображенні показано процес фіксації на руці браслета, виробником якого не є компанія Samsung. Вставте один кінець стрижня в отвір і натисніть на інший його край, щоб він опинився всередині браслета. Натисніть на стрижень за допомогою пальця або інструмента (наприклад невеликої плоскої викрутки), щоб він опинився всередині браслета. Потім натискаючи на стрижень у напрямку всередину, перемістіть браслет таким чином, щоб він опинився між отворами пристрою. Відпустіть палець або покладіть інструмент після закріплення стрижня браслета в отворах пристрою. Регулюйте довжину браслета, доки обидва кінці стрижня не опиняться у відповідних отворах.

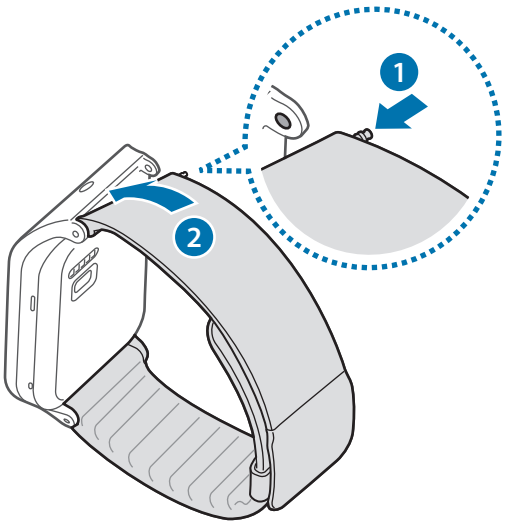

Увімкнення/вимкнення пристрою Gear

Під час першого ввімкнення пристрою Gear дотримуйтеся вказівок на екрані. У них наведено відомості стосовно підключення пристрою Gear до мобільного пристрою та його настроювання.

Натисніть і утримуйте кнопку ввімкнення/вимкнення живлення протягом декількох секунд, щоб увімкнути Gear. Буде відображено спливаюче вікно з подальшими вказівками та запропоновано завантажити та інсталювати програму Gear Manager. Пристрій Gear можна буде використовувати лише після інсталяції програми Gear Manager на мобільному пристрої. Додаткові відомості дивіться у розділі «Підключення пристрою Gear до мобільного пристрою».

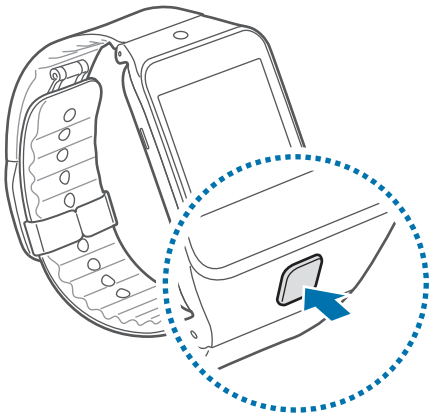

Дотримуйтесь усіх попереджень і вказівок персоналу в місцях, де обмежено використання безпроводових пристроїв, наприклад у літаках і лікарнях.

Щоб вимкнути Gear, натисніть і утримуйте кнопку ввімкнення/вимкнення живлення, а потім натисніть **Вимкнути п...**

Попередження щодо використання Bluetooth

- Щоб уникнути проблем під час підключення Gear до іншого мобільного пристрою, розташуйте їх поряд один з одним.
- Переконайтеся, що Gear та інший пристрій Bluetooth перебувають в межах радіусу дії підключення Bluetooth (10 м). Відстань залежить від середовища використання пристроїв.
- Переконайтеся у відсутності перешкод між пристроєм Gear і підключеним мобільним пристроєм, наприклад людей, стін, кутів або парканів.
- Не торкайтеся антени Bluetooth підключеного мобільного пристрою.
- Bluetooth працює на однаковій частоті із деякими промисловими, науковими і медичними пристроями, а також пристроями із низьким рівнем живлення, тому це може спричинити радіоперешкоди під час підключення поблизу таких пристроїв.
- Компанія Samsung не несе відповідальності за втрату, перехоплення або неналежне використання даних, надісланих або отриманих за допомогою функції Bluetooth.
- Завжди слід перевіряти, чи обмін даними та їх отримання здійснюються з надійними та належним чином захищеними пристроями. Якщо між пристроями є перешкоди, робоча відстань може скоротитися.
- Деякі пристрої, особливо ті, які не перевірено та не схвалено компанією Bluetooth SIG, можуть виявитися несумісними із Gear.
- Не використовуйте функцію Bluetooth у незаконних цілях (наприклад, для створення піратських копій файлів або незаконного перехоплення викликів).

  Компанія Samsung не несе відповідальності за наслідки, що можуть виникнути в результаті незаконного використання функції Bluetooth.

Підключення пристрою Gear до мобільного пристрою

Інсталюйте програму Gear Manager на мобільному пристрої та підключіть до нього пристрій Gear за допомогою Bluetooth.

- Програму Gear Manager неможливо інсталювати на мобільному пристрої, який не підтримує синхронізацію із пристроєм Gear. Переконайтеся, що мобільний пристрій сумісний із Gear.
- Можна підключити лише один мобільний пристрій до пристрою Gear. Неможливо одночасно скористатися декількома пристроями Gear.

1 **Gear** Увімкніть Gear.

2 **Gear** Ознайомтеся з відомостями стосовно завантаження, наведеними у спливаючому вікні, і натисніть **Далі**. Буде відображено відомості стосовно моделі пристрою Gear.

3 **Мобільний пристрій** Завантаження програми **Gear Manager** з веб-сайту **Samsung Apps**.

Програму **Gear Manager** можна також завантажити за допомогою веб-сайту ***apps.samsung.com/gear2***.

4 **Мобільний пристрій** На екрані програм натисніть **Gear Manager**.

5 **Мобільний пристрій** Виберіть назву моделі пристрою Gear (наприклад Gear 2 Neo (0000)), що була наведена під час виконання кроку 2.

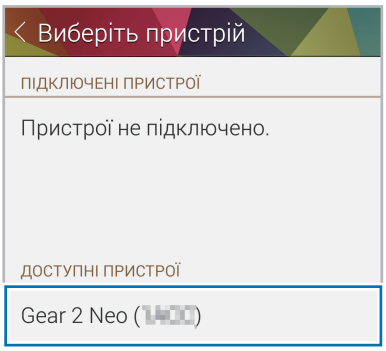

6 **Мобільний пристрій** Коли відобразиться вікно із **Запит з'єднання Bluetooth**, натисніть **OK**.

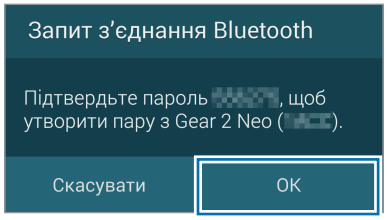

Gear Якщо відобразиться вікно підключення, натисніть **OK**.

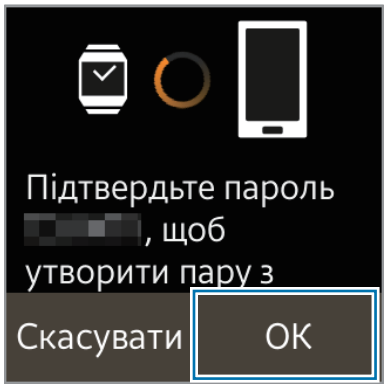

7 **Мобільний пристрій** Буде відкрито екран **Встановити**.

8 **Мобільний пристрій** Прочитайте умови та положення й дотримуйтеся вказівок на екрані.

- Після встановлення підключення між пристроями на мобільному пристрої буде запущено програму Gear Manager. Після цього ознайомтеся з відомостями про крокомір на екрані пристрою Gear і натисніть **OK**. На пристрої Gear відобразиться екран годинника.

- Буде відкрито посібник з використання програми Gear Manager.
- Параметри пристрою Gear можна налаштувати у програмі Gear Manager.
- Способи підключення та знімки екрана можуть різнитися залежно від типу пристрою та версії його програмного забезпечення.
- **Підключення пристрою Gear до іншого мобільного пристрою**
  У разі першого підключення Gear до нещодавно придбаного мобільного пристрою або до іншого мобільного пристрою скиньте установки Gear. Скидання установок Gear призведе до видалення даних з пам'яті пристрою. Після скидання установок пристрій Gear можна підключити до іншого мобільного пристрою.

Блокування та розблокування Gear

Для уникнення виконання небажаних операцій, блокуйте Gear, коли він не використовується. Щоб вимкнути екран і перевести Gear у режим блокування, натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення живлення під час перебування на екрані годинника. Gear автоматично блокується, якщо він не використовується протягом певного проміжку часу.

Щоб розблокувати пристрій Gear, натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення живлення.

Регулювання яскравості дисплея

Яскравість дисплею можна відрегулювати відповідно до умов, у яких використовується пристрій Gear.

На головному екрані натисніть **Установки** → **Дисплей** → **Яскравість** і відрегулюйте яскравість.

В умовах яскравого освітлення, наприклад у разі потрапляння на дисплей пристрою Gear прямих сонячних променів, можна встановити максимальне значення у режимі **Реж. «На вул.»**. Якщо екран не використовується протягом 5 хвилин, установки режиму «На вулиці» буде автоматично скинуто до стандартних значень.

Регулювання гучності

Збільшення або зменшення гучності для регулювання гучності звуків, відтворюваних на пристрої Gear.

На головному екрані натисніть **Установки** → **Звук** → **Гучність**. Потім виберіть об'єкт і налаштуйте його параметри.

Не тримайте динамік Gear близько до вух. Гучні звуки можуть призвести до погіршення слуху.

Перехід у режим без звуку

Скористайтесь одним із наведених нижче способів:

- Натисніть і утримуйте кнопку ввімкнення/вимкнення живлення, а потім натисніть **Звук** або **Вібрація**.
- На головному екрані натисніть **Установки** → **Звук** → **Режим звуку** → **Вібрація** або **Вимкнути звук**.

Основні прийоми роботи

Перегляд стану підключення мобільного пристрою та заряду акумулятора

Проведіть вліво або вправо по головному екрану, а потім натисніть **Установки**. Наведені нижче значки повідомляють про стан Gear. Ці значки відобразяться вгорі екрана.

Значок	Значення
	Мобільний пристрій підключено
	Мобільний пристрій відключено
	Рівень заряду акумулятора

Використання сенсорного екрана

Користуйтеся лише пальцями під час роботи з сенсорним екраном.

- Не допускайте контакту сенсорного екрана з іншими електричними пристроями. Електростатичні розряди можуть призвести до несправності сенсорного екрана.
- Щоб не пошкодити сенсорний екран, не натискайте на нього гострими предметами та уникайте надто сильного натискання на нього нігтями.

- Сенсорне введення може не розпізнаватися Gear на ділянках близько до країв екрана, що знаходяться поза областю сенсорного введення.
- Перебування сенсорного екрана в режимі очікування протягом тривалого часу може призвести до виникнення ефекту залишкового зображення (вигорання екрана) або двоїння. Якщо Gear не використовується, слід вимкнути сенсорний екран.

Керування за допомогою пальців

Натискання

Щоб запустити програми, вибрати пункт меню або натиснути екранну кнопку, натисніть на будь-який із цих об'єктів пальцем.

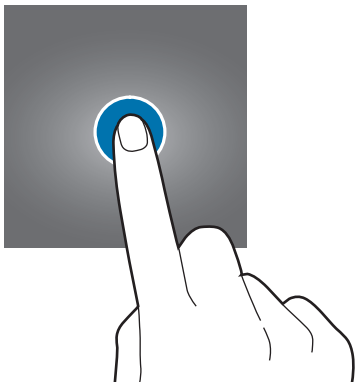

Натискання й утримання

Натисніть і утримуйте екран двома пальцями, щоб відкрити список програм, які нещодавно використовувалися.

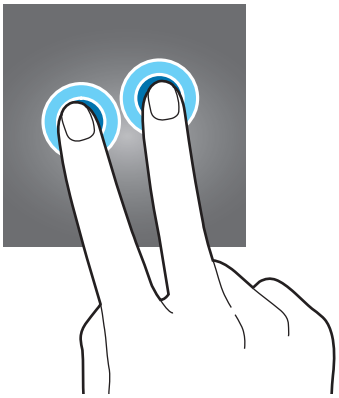

Подвійне стукання

Двічі натисніть зображення, щоб збільшити його частину. Ще раз двічі натисніть, щоб повернутися до вихідного масштабу.

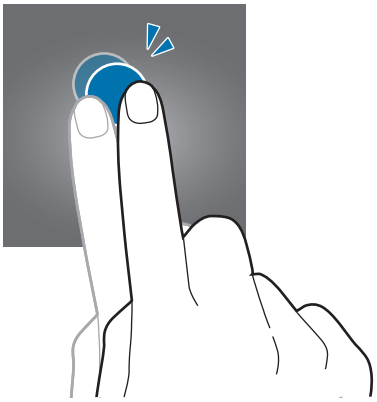

Щоб перевірити поточний стан пристрою Gear і переглянути залишковий заряд акумулятора, двічі натисніть на екран двома пальцями. Ви можете відрегулювати гучність і яскравість дисплея.

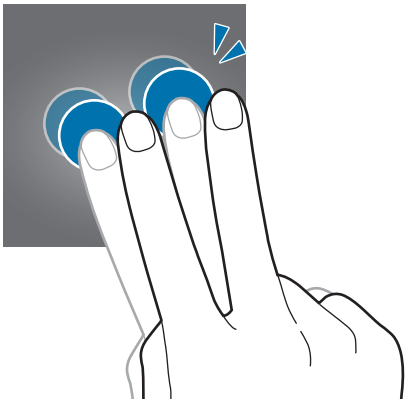

Проведення

Проведіть вліво або вправо по головному екрану або екрану програм, щоб перейти до іншої панелі.

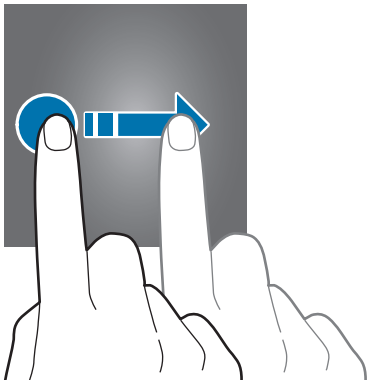

Проведіть пальцем по екрану зверху вниз під час використання програм, щоб повернутися до попередньої сторінки.

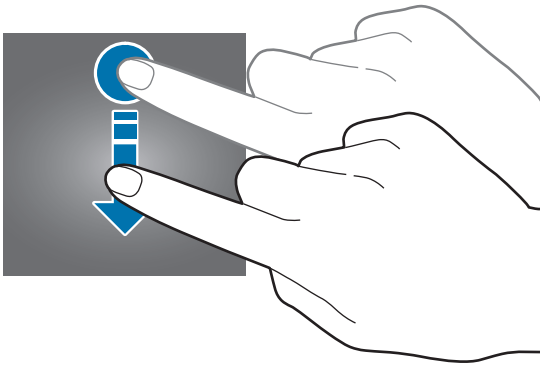

Зведення

Розведіть два пальці, торкаючись екрану під час перегляду зображення, щоб збільшити його частину. Зведіть їх, щоб зменшити масштаб.

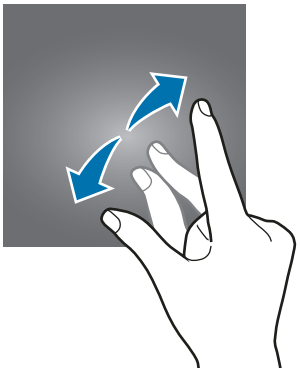

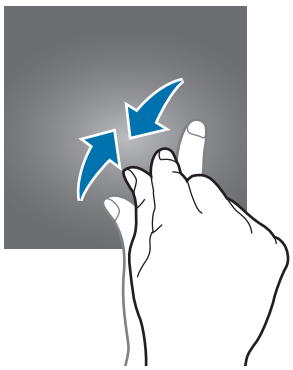

Перегляд головного екрана

Перегляд головного екрана пристрою Gear у разі його підключення до мобільного пристрою. На ньому відображається годинник, клавіші швидкого доступу до програм тощо.

На головному екрані може бути декілька панелей. Щоб переглянути інші панелі, прокрутіть вліво або вправо.

Панелі головного екрана

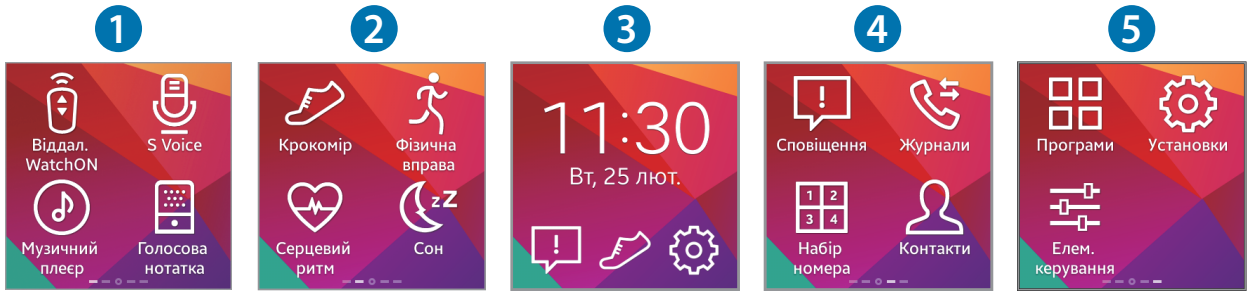

Доступні програми та їх впорядкування залежить від версії програмного забезпечення.

Номер	Програма або функція
1	**Віддал. WatchON** Використання пристрою Gear як пульта дистанційного керування для телевізора або телевізійної приставки. **S Voice** Керування пристроєм Gear за допомогою голосових команд для виконання різноманітних функцій. **Музичний плеєр** Прослуховування музики, збереженої на Gear. **Голосова нотатка** Записування та керування голосовими нагадуваннями, збереженими на пристрої Gear.

Номер	Програма або функція
2	**Крокомір** Підрахунок кількості пройдених за день кроків і надсилання повних відомостей на підключений пристрій. **Фізична вправа** Встановлення спортивних цілей та відстеження виконуваних вправ і кількості спалених калорій. **Серцевий ритм** Вимірювання серцевого ритму та запис даних. **Сон** Відстеження ритмів сну та запис його тривалості.
3	**Годинник** Відображення поточної дати й часу. Також з цієї панелі можна запустити такі програми, як **Сповіщення** та **Крокомір**, і меню **Установки**.
4	**Сповіщення** Відстеження різноманітних подій на підключеному мобільному пристрої, таких як пропущені виклики або нові повідомлення. **Журнали** Перегляд журналів останніх викликів і повідомлень на підключеному мобільному пристрої. **Набір номера** Введення номера телефону за допомогою клавіатури для здійснення виклику. **Контакти** Перегляд списку контактів, збереженого на підключеному мобільному пристрої, та здійснення викликів або надсилання повідомлень контактам.

Номер	Програма або функція
5	**Програми** Запуск програм, інстальованих на пристрої Gear. **Установки** Настроювання Gear за допомогою налаштування об'єктів, таких як фонове зображення годинника, установки дисплея та функція Bluetooth. **Елем. керування** Перегляд статусу підключення та залишку заряду акумулятора. Регулювання гучності та яскравості дисплея.

Використання екрану годинника

Під час використання Gear натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення живлення, щоб перейти на екран годинника.

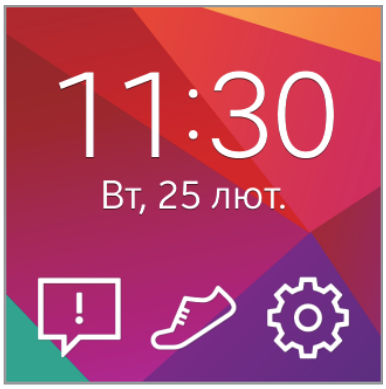

Редагування значків головного екрана

Змінення порядку розташування значків

На головному екрані натисніть і утримуйте значок, а потім перетягніть його в потрібне місце.

Видалення значків

На головному екрані натисніть і утримуйте значок, а потім перетягніть його до значка кошика.

Не можна видалити значки на панелі годинника.

Керування панелями

Налаштування головного екрана за допомогою додавання, видалення або переміщення панелей.

Додавання нової панелі

Що додати нову панель до головного екрана, натисніть і утримуйте певний значок. Потім перетягніть його до значка . Вибраний значок відобразиться на новій панелі головного екрана.

Переміщення панелі

На головному екрані натисніть і утримуйте панель, а потім перетягніть її в потрібне місце.

Видалення панелі

На головному екрані натисніть і утримуйте панель, а потім перетягніть її до значка кошика.

Змінення фонового зображення

Змінення фонового кольору або встановлення стандартного чи збереженого зображення як фонового.

На головному екрані натисніть **Установки** → **Заставки**.

Екран програм

На екрані програм відображаються значки всіх наявних програм.

На головному екрані натисніть **Програми**, щоб відкрити екран програм.

Щоб переглянути інші панелі, прокрутіть вліво або вправо.

Перевпорядкування програм

На екрані програм натисніть і утримуйте програму, а потім перетягніть її в потрібне місце.

Додавання клавіш швидкого доступу

На екрані програм натисніть і утримуйте потрібний значок. Потім перетягніть його до значка головного екрана вгорі екрана. Відпустіть палець, коли колір значка головного екрана зміниться на оранжевий.

Використання програм

На пристрої Gear можна використовувати різноманітні програми. На головному екрані або екрані програм натисніть клавішу швидкого доступу або значок програми, щоб запустити програму.

На екрані програм проведіть вліво або вправо, щоб переглянути всі програми, інстальовані на пристрої Gear.

Відкриття програм, які нещодавно використовувалися

Натисніть і утримуйте екран двома пальцями, а потім виберіть програму, яка нещодавно використовувалася, щоб запустити її.

Закриття поточної програми

Натисніть і утримуйте екран двома пальцями, а потім натисніть **Закрити всі**. Також, щоб закрити програму, можна перетягнути екран цієї програми вліво або вправо.

Захист Gear

Захист збережених на пристрої Gear особистих даних та інформації від використання іншими користувачами та попередження несанкціонованого доступу до них у разі відключення його від мобільного пристрою. Для захисту пристрою Gear можна встановити PIN-код.

Встановлення PIN-коду

На головному екрані натисніть **Установки** → **Блок.прива...** → **Блок.прива.дан.** → **PIN**.

Дотримуйтеся вказівок на екрані та встановіть PIN-код, який має містити принаймні чотири цифри.

У разі встановлення PIN-коду розблокування пристрій Gear автоматично блокуватиметься в разі його відключення від мобільного пристрою.

Розблокування Gear

Натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення живлення, щоб увімкнути екран, і введіть PIN-код розблокування. Також можна ще раз підключити мобільний пристрій, щоб автоматично розблокувати пристрій Gear.

Використання функцій виклику

Здійснення виклику

На головному екрані натисніть **Набір номера**, введіть номер телефону за допомогою клавіатури, а потім натисніть , щоб здійснити виклик. Або на головному екрані натисніть **Контакти** → виберіть контакт → виберіть номер телефону або натисніть **Журнали** → виберіть контакт → .

Доступні під час виклику можливості

Можна скористатись такими опціями:

- : налаштування гучності за допомогою натискання або .
- / → : відключення пристрою Gear і продовження розмови через мобільний пристрій.
- → : вимкнення мікрофона, щоб інший абонент не чув вас.
- → : відкриття клавіатури.
- → : переключення на гарнітуру Bluetooth, якщо її підключено до мобільного пристрою.
- : завершення поточного виклику.

Відповідь на виклики

Під час вхідного виклику перетягніть вправо.

За ввімкненої послуги очікування виклику можна здійснити інший виклик. Під час надходження другого вхідного виклику завершіть чи утримуйте перший виклик.

Відхилення виклику

Відхилення вхідного виклику та надсилання абоненту повідомлення про відхилення.

Під час вхідного виклику перетягніть вліво. Щоб надіслати повідомлення в разі відхилення виклику, виберіть потрібне повідомлення зі списку повідомлень про відхилення.

Використання сповіщень

Відстеження різноманітних подій на підключеному мобільному пристрої, таких як пропущені виклики або нові повідомлення.

Якщо повідомлення містить багато тексту або вкладень, перегляньте детальні відомості стосовно повідомлення на підключеному мобільному пристрої.

Перегляд сповіщень

Миттєвий перегляд сповіщень

У разі отримання сповіщення на екрані відображаються відомості про тип і час його надходження. Коли відобразиться сповіщення, натисніть його, щоб переглянути додаткові відомості. Зразки сповіщень електронної пошти показано на зображенні нижче:

Перегляд сповіщень в інший час

1 Натисніть **Сповіщення** на головному екрані.

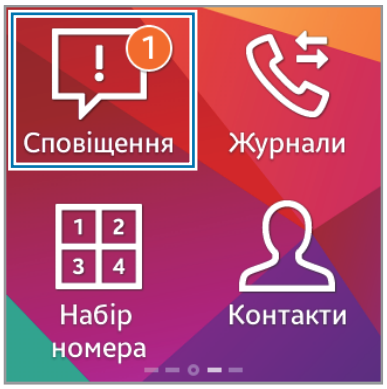

2 Виберіть тип сповіщення.

3 Виберіть сповіщення, щоб переглянути детальні відомості.

Екран перегляду детальних відомостей про повідомлення

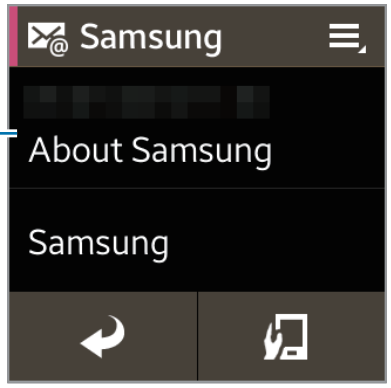

4 У режимі детального перегляду сповіщень натисніть , щоб скористатися додатковими функціями:

- **Відповісти**: відповідь на повідомлення за допомогою шаблонів повідомлень, S Voice або емозначків.
- **Відоб.на пристр.**: перегляд повідомлення на підключеному мобільному пристрої.
- **Видалити**: видалення повідомлення.

- На пристрій Gear можуть надходити сповіщення для вибраних об'єктів. У програмі Gear Manager натисніть **Сповіщення**, а потім встановіть прапорець поряд з опцією **СПОВІЩЕННЯ ДЛЯ GEAR** або **ЗАГАЛЬНІ СПОВІЩЕННЯ**.
- Якщо у програмі Gear Manager встановлено **Сповіщення** → **Обмеження сповіщень**, переглянути певні сповіщення на пристрої Gear неможливо. Якщо встановлено опцію **Обмеження сповіщень**, на пристрої Gear все ще можна переглядати сповіщення про вхідні виклики та будильники.
- Якщо у програмі Gear Manager встановлено опцію **Сповіщення** → **Блокув. ввімкнення екрана**, сповіщення надсилаються на пристрій Gear за ввімкненого екрана.

Передавання файлів

Передавання аудіо, відео, зображень та інших типів файлів із комп'ютера на пристрій Gear і навпаки.

1 Підключіть пристрій Gear до комп'ютера за допомогою кабелю USB.

2 На комп'ютері відкрийте папку «Комп'ютер» і двічі клацніть **Gear 2 Neo (XXXX)** → **Gear**.

3 Виберіть файл на комп'ютері та скопіюйте його в потрібне місце збереження на пристрої Gear.

4 Від'єднайте кабель USB.

- Не відключайте пристрій Gear і не від'єднуйте кабель USB під час передавання файлів. Це може призвести до пошкодження пристрою Gear або втрати даних.
- Не відключайте пристрій Gear від комп'ютера під час відтворення на комп'ютері медіафайла, збереженого на пристрої Gear. Припиніть відтворення медіафайла на комп'ютері й лише після цього відключайте від нього пристрій Gear.
- У разі використання концентратора USB підключення може бути не встановлене належним чином, що у свою чергу може призвести до виникнення збоїв під час передачі файлів. Рекомендується підключати пристрій Gear безпосередньо до порту USB комп'ютера.

Оновлення Gear

Gear можна оновити до останньої версії. Відвідайте веб-сайт Samsung, щоб оновити програмне забезпечення Gear.

Оновлення Gear Manager

Gear можна безпосередньо оновити до останньої версії за допомогою служби безпроводового оновлення мікропрограми (FOTA).

1 Натисніть **Gear Manager** на екрані програм мобільного пристрою.

2 У списку **ПІДКЛЮЧЕНИЙ ПРИСТРІЙ** натисніть ім'я пристрою Gear.

3 Натисніть **Оновлення ПЗ** → **Оновлення**.

4 Ознайомтеся з відомостями, наведеними у спливаючому вікні, і натисніть **ОК**.

Програмне забезпечення Gear буде автоматично оновлено в разі появи нової версії.

Оновлення за допомогою програми Samsung Kies

Завантажте останню версію програми Samsung Kies із веб-сайту Samsung. Запустіть програму Samsung Kies і підключіть Gear до комп'ютера. Gear буде автоматично розпізнано програмою Samsung Kies. За наявності доступних оновлень вони будуть відображені в діалогову вікні. Натисніть у ньому кнопку «Оновити», щоб розпочати оновлення. Щоб отримати додаткові відомості стосовно оновлення, відвідайте веб-сайт Samsung.

1 Клацніть **Оновити** у діалоговому вікні, щоб розпочати процес оновлення.

Якщо діалогове вікно не відображається автоматично, клацніть ім'я пристрою Gear у списку **Підключені пристрої**, а потім клацніть **Оновлення мікропрограми**.

2 Щоб завершити процес оновлення, дотримуйтеся інструкцій на екрані.

Після завершення оновлення повідомлення про завершення буде відображено на екрані, а Gear буде скинуто автоматично.

- Перевірте стан акумулятора Gear перш ніж оновити програмне забезпечення. Повністю зарядіть акумулятор перш ніж оновити програмне забезпечення.
- Не вимикайте комп'ютер і не відключайте кабель USB під час оновлення Gear.
- Під час оновлення Gear не підключайте до комп'ютера інші медіапристрої. Інакше це може перешкоджати процесу оновлення.
- Під час оновлення Gear не запускайте інші програми на комп'ютері та не використовуйте Gear. Це може призвести до перенавантаження комп'ютера.
- У разі втрати підключення до Інтернету під час оновлення програмного забезпечення перевірте підключення кабелю локальної мережі. Після цього повторіть спробу.
- Оновлення мікропрограми буде продовжено лише у разі належного підключення Gear до комп'ютера. Якщо Gear підключено належним чином, і назва моделі Gear відображатимуться у лівій частині екрану Samsung Kies.

Програми

S Voice

Використовуйте цю програму для керування пристроєм Gear за допомогою голосу для виконання різноманітних функцій.

Натисніть **S Voice** на головному екрані.

- Дана програма підтримується не всіма мовами.
- Перед використанням цієї програми прочитайте умови й положення та прийміть їх на підключеному мобільному пристрої.

Нижче наведено приклади голосових команд:

- Відкрити галерею
- Зателефонувати на мобільний Олені
- Перевірити розклад

Поради для кращого розпізнавання голосу

- Говоріть чітко.
- Говоріть в тихих місцях.
- Не використовуйте образливі слова або сленг.
- Не використовуйте в мовленні діалекти.

Gear може не розпізнати ваші команди або виконати непотрібні команди залежно від оточення та вашого мовлення.

Запуск програми S Voice

Під час перебування на екрані S Voice промовте голосову команду.

Якщо за запущеної програми S Voice голосові команди не промовляються протягом вказаного часу, програма переходить до режиму очікування. При цьому значок мікрофона, наявний внизу екрана, стає зеленим. Щоб знову скористатися голосовою командою, натисніть значок мікрофона для виходу з режиму очікування.

Віддал. WatchON

Використовуйте цю програму для використання пристрою Gear як пульта дистанційного керування до інших пристроїв з інфрачервоним приймачем. Цю функцію можна використовувати з різними пристроями, такими як телевізори та телевізійні приставки.

Натисніть **Віддал. WatchON** на головному екрані.

Екран дистанційного керування може різнитися залежно від керованого пристрою.

Виберіть пристрій, для дистанційного керування яким потрібно використати пристрій Gear, а потім дотримуйтеся вказівок на екрані для завершення настроювання. Переконайтеся, що інфрачервоний порт пристрою Gear спрямовано на пристрій.

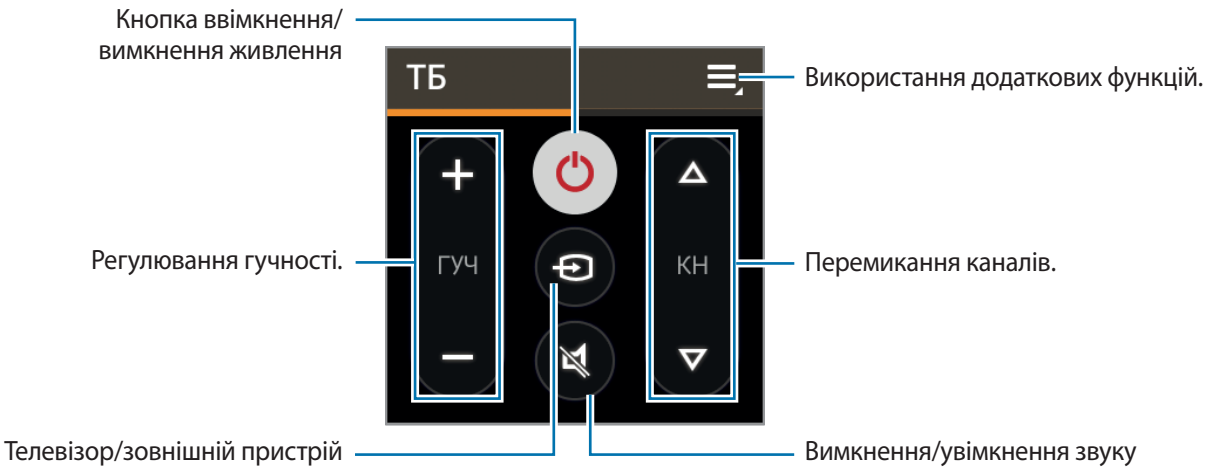

Проведіть вліво по екрану дистанційного керування, щоб відкрити цифрову клавіатуру.

Галерея

Використовуйте цю програму для перегляду зображень і відео.

Натисніть **Галерея** на екрані програм.

Перегляд зображень

Проведіть пальцем вліво або вправо, щоб переглянути наступне або попереднє зображення.

Збільшення або зменшення масштабу

Для збільшення масштабу під час перегляду зображення скористайтеся одним із таких способів:

- Двічі натисніть у будь-якій точці екрана, щоб збільшити масштаб.
- Покладіть два пальці на будь-яку ділянку екрана та розведіть їх, щоб збільшити масштаб. Зведіть пальці, щоб зменшити масштаб, або двічі натисніть на екран, щоб повернутися до вихідного масштабу.

Відтворення відео

На ескізах відеофайлів відображається значок . Виберіть відео для перегляду та натисніть .

Видалення файлів

Під час перегляду файла натисніть → **Видалити** → **OK**.

Щоб видалити відразу декілька файлів, натисніть і утримуйте потрібний файл на екрані списку файлів. Потім додайте інші файли, які потрібно видалити, і натисніть → **OK**.

Натисніть , щоб вибрати відразу всі файли.

Обмін файлами

Під час перегляду файла натисніть → **Надісл.**, щоб надіслати його іншим користувачам або розмістити його в соціальній мережі.

Щоб надати спільний доступ відразу до декількох файлів, натисніть і утримуйте потрібний файл на екрані списку файлів. Потім додайте інші файли, до яких потрібно надати спільний доступ, і натисніть .

Погода

Використовуйте цю програму для перегляду прогнозу погоди на пристрої Gear для розташувань, встановлених на підключеному мобільному пристрої.

Натисніть **Погода** на екрані програм.

Щоб переглянути прогноз погоди на тиждень, натисніть на екран.

Пошук мого прис.

Використовуйте цю програму для пошуку підключеного мобільного пристрою.

1 Натисніть **Пошук мого прис.** на екрані програм.

2 Натисніть **Запустити**.

На мобільному пристрої буде відтворено звуки або його екран буде ввімкнено.

Перетягніть за межі великого кола на мобільному пристрої, або натисніть **Зупинити** на Gear.

Ця функція доступна лише під час підключення Gear до мобільного пристрою.

Програми для підтримання здоров’я

Використовуйте крокомір, а також програми для відстеження сну, фізичного навантаження та серцевого ритму для моніторингу та підтримання стану здоров’я і фізичного стану.

Синхронізувавши пристрій Gear із сумісною програмою S Health, можна скористатися додатковими функціями. Серед них перевірка вашого фізичного стану, відображення даних стосовно тренувань тощо.

Крокомір, відстеження сну, тренування та серцевий ритм призначені лише для підтримки відпочинку, підтримки фізичного стану та здорового способу життя. Вони не призначені для застосування у медичних цілях. Перед використанням цих програм уважно прочитайте наведені вказівки. За наявності проблем зі здоров’ям або якщо у вас виникне потреба в медичній допомозі, проконсультуйтеся з лікарем.

Перед початком виконання фізичних вправ

Цю програму можна використовувати для керування рівнем і обсягом фізичних навантажень. Помірне фізичне навантаження, наприклад швидка ходьба, є безпечним для більшості людей, проте перш ніж починати займатися за програмою фізичної підготовки, рекомендується проконсультуватися з лікарем, особливо за наявності наведених нижче захворювань:

- Хвороба серця
- Астма або легеневі захворювання
- Діабет, захворювання печінки або нирок
- Артрит

Також слід проконсультуватися з лікарем, якщо у вас спостерігаються наведені нижче симптоми, через те, що вони можуть свідчити про наявність хвороби серця, легеневого захворювання або іншої серйозної хвороби.

- Біль або дискомфорт в області грудної клітки, шиї, підборіддя або рук під час фізичного навантаження
- Слабкість або втрата свідомості
- Задишка під час незначного навантаження, у стані спокою, а також коли ви лягаєте
- Припухання гомілковостопного суглобу, особливо вночі
- Шуми в серці або швидке чи явно помітне серцебиття
- Біль у м’язах під час підйому вгору або по сходах, який проходить після відпочинку

Американський коледж спортивної медицини рекомендує проконсультуватися з лікарем перед початком виконання силових вправ, якщо до вас можна застосувати одне або більше з наведених нижче тверджень.

- Вам більше 45 (якщо ви чоловік) або 55 років (якщо ви жінка).
- Хтось із ваших родичів страждав на хворобу серця у віці до 55 років.
- Ви палите або кинули палити протягом останніх шести місяців.
- У вас не було фізичного навантаження протягом останніх трьох місяців або довше.
- У вас є надлишкова вага або ви страждаєте на ожиріння.
- У вас високий кров'яний тиск або високий рівень холестерину.
- Ви страждаєте на порушення механізму засвоювання глюкози (інша назва – прediабет).

Сумніваючись, перевірте

Якщо ви не впевнені у стані свого здоров'я, маєте декілька проблем зі здоров'ям або вагітні, проконсультуйтеся з лікарем, перш ніж починати займатися за програмою фізичної підготовки. Завчасно звернувшись до лікаря та дотримуючись його порад, можна спланувати програму фізичної підготовки, яка вам підходитиме та буде безпечною для вашого організму. Така консультація є першим кроком на шляху до гарного самопочуття.

Носіння пристрою Gear

Під час вимірювання серцевого ритму зручно надіньте Gear на руку вище зап'ястя, як показано на рисунку нижче. Не фіксуйте Gear надто щільно.

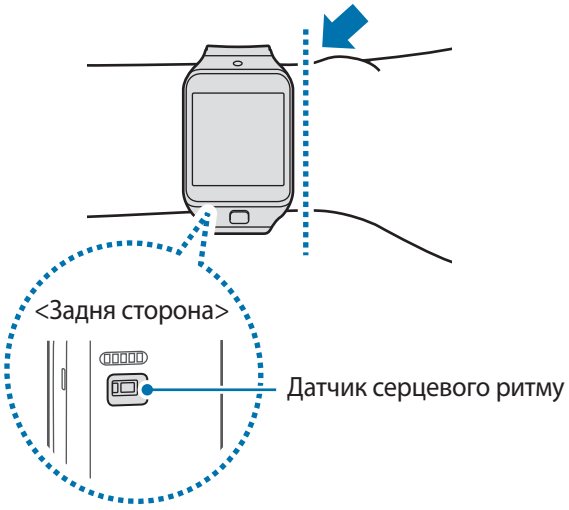

- Точність результатів вимірювання датчика серцевого ритму залежить від умов вимірювання та навколишнього середовища.
- Функція вимірювання серцевого ритму призначена лише для вимірювання серцевого ритму.
- Не дивіться безпосередньо на індикатори датчика вимірювання серцевого ритму. Це може викликати погіршення зору. Не дозволяйте дітям дивитися безпосередньо на індикатори датчика вимірювання серцевого ритму.
- Низька температура навколишнього середовища може впливати на результати вимірювання. Взимку або у холодну погоду зігрійтеся перед вимірюванням серцевого ритму.
- Серцевий ритм рекомендується вимірювати у розслабленому стані та у положенні сидячи. Не рухайтеся під час вимірювання серцевого ритму. Це може призвести до отримання неточних результатів вимірювання.
- Якщо дані вимірювання суттєво відрізняються від очікуваних, відпочиньте протягом 30 хвилин та повторно виконайте вимірювання.
- Паління або споживання алкоголю перед вимірюванням може вплинути на його результати.
- Не розмовляйте, не позіхайте та не дихайте глибоко під час вимірювання серцевого ритму. Це може призвести до отримання неточних результатів вимірювання.
- Оскільки для визначення серцевого ритму датчиком використовується світло, точність результатів вимірювання залежить від фізичних факторів, що впливають на поглинання і відбиття світла, такі як кровообіг/кров'яний тиск, стан шкіри та розташування і концентрація кров'яних судин. Крім того, у разі підвищеного або заниженого серцевого ритму результати вимірювань можуть бути неточними.
- Користувачі із тонким зап'ястям можуть отримати неточні результати вимірювань серцевого ритму через нещільність прилягання пристрою до шкіри, що спричиняє нерівномірне відбиття світла. Якщо вимірювання серцевого ритму здійснюються неналежним чином, перемістіть датчик серцевого ритму пристрою вправо, вліво, вгору або вниз на зап'ясті, щоб відрегулювати його положення, або поверніть пристрій так, щоб датчик серцевого ритму було міцно закріплено на внутрішній стороні зап'ястя.
- Якщо датчик серцевого ритму забруднено, витріть його та повторіть спробу. Нещільність прилягання браслета пристрою до зап'ястя, викликана наявністю між ними волосин на тілі, бруду або інших предметів, може перешкоджати рівномірному відбиттю променів світла. Переконайтеся, що браслет прилягає щільно, перш ніж скористатися пристроєм.
- Якщо пристрій гарячий на дотик, зніміть його, щоб він охолонув. Тривале носіння гарячого на дотик пристрою на руці може призвести до опіку.

Крокомір

На екрані лічильника кроків запустіть крокомір для підрахунку пройдених кроків, а також відображення перегляду відомостей про подолану відстань і кількість спалених калорій.

Дії перед використанням цієї програми:

- У разі придбання або скидання установок пристрою Gear ознайомтеся з відображеними на екрані відомостями про програму й натисніть **ОК**.
- Крокомір автоматично розпочинає відлік кроків в разі підключення пристрою Gear до мобільного пристрою.

Підрахунок пройдених кроків

1 Натисніть **Крокомір** на головному екрані.

На екрані можна переглянути відомості про кількість пройдених кроків і спалених калорій.

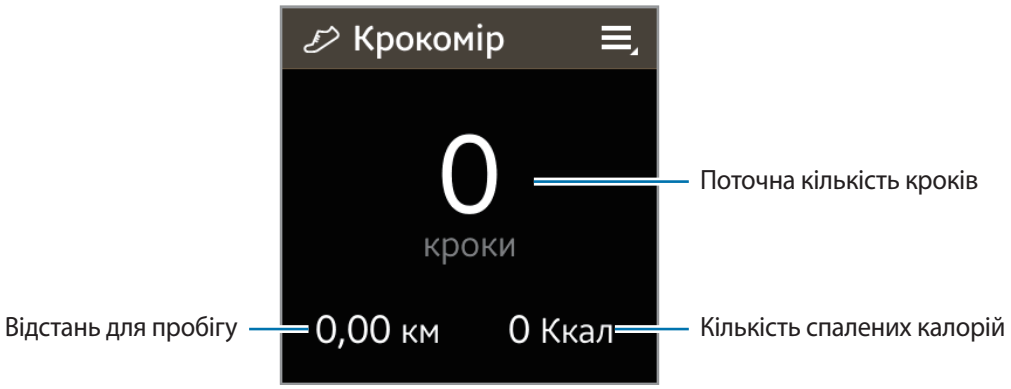

2 Натисніть екран і виберіть **Пауза**, щоб припинити підрахунок.

Використання додаткових функцій

На екрані крокоміра натисніть , щоб скористатися додатковими функціями:

- Щоб переглянути попередні записи, натисніть **Історія**.
- Щоб встановити ціль, натисніть **Мета**.
- Щоб скинути поточну кількість кроків, натисніть **Скинути кроки**.
- Щоб надати спільний доступ до збережених даних іншим користувачам, натисніть **Надіслати через**.
- Для перегляду довідкових відомостей натисніть **Довідка**.

- Може виникнути незначна затримка під час відстеження кількості пройдених кроків крокоміром і відображення лічильника кроків. Може виникнути незначна затримка під час відображенням спливаючого вікна, що вказує на досягнення цілі.
- Виміряна відстань може відрізнятися від фактичної відстані через нерівномірні за довжиною кроки, ходу на місці та руху по колу.
- У разі використання крокоміру під час подорожування автомобілем або потягом вібрація може впливати на показники лічильника кроків.
- Зберігаються лише записи, створені протягом останніх 30 днів. Попередні дані можна переглянути на мобільному пристрої, на якому інстальовано програму S Health.

Сон

Використовуйте цю програму для відстеження ритмів сну та запису його тривалості за допомогою виявлення рухів тіла під час сну. Можна передавати записи на підключений мобільний пристрій.

Дії перед використанням цієї програми

- У разі придбання або скидання установок пристрою Gear ознайомтеся з відображеними на екрані відомостями про програму й натисніть **OK**.
- Програма відстеження якості сну здійснює моніторинг тривалості сну та рухів тіла під час сну.
- Перед сном натисніть кнопку «Пуск», щоб розпочати запис ритму сну, а після пробудження натисніть «Зупинити».
- За допомогою програми відстеження якості сну можна записувати декілька циклів сну протягом 24 годин. Усі стани сну, виявлені протягом визначеного періоду за допомогою програми, буде записано та об'єднано як загальний період сну.

Запис тривалості сну

1 Натисніть **Сон** на головному екрані.

2 Натисніть **Запустити**.

Тривалість сну буде відображено на екрані на початку записування тривалості сну.

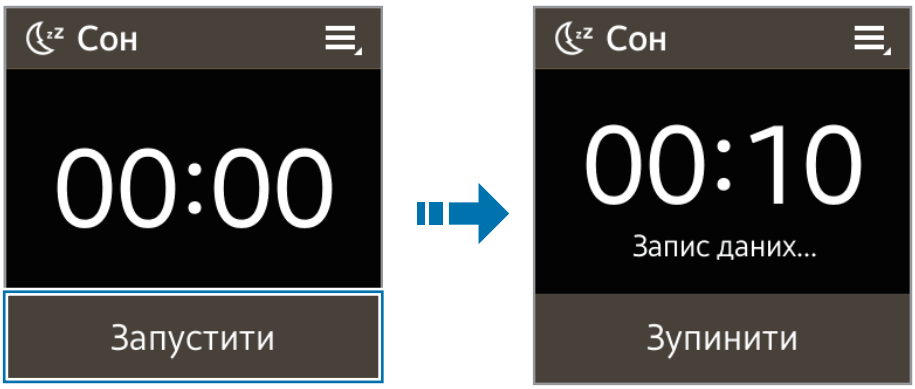

3 Натисніть **Зупинити** → **ОК**, щоб зупинити запис.

Використання додаткових функцій

На екрані режиму «Сон» натисніть , щоб скористатися додатковими функціями:

- Щоб переглянути попередні записи, натисніть **Історія**.
- Для перегляду довідкових відомостей натисніть **Довідка**.

Зберігаються лише записи, створені протягом останніх 30 днів. Попередні дані можна переглянути на мобільному пристрої, на якому інстальовано програму S Health.

Серцевий ритм

Використовуйте цю програму для вимірювання серцевого ритму та збереження отриманих даних. На основі цих даних можна спланувати програму тренування та скоригувати його інтенсивність.

- Функцію вимірювання серцевого ритму, наявну на пристрої, не можна використовувати для встановлення медичного діагнозу.
- Для отримання точніших результатів серцевий ритм потрібно вимірювати під час перебування у нерухомому стані. Для вимірювання серцевого ритму під час тренування потрібно використовувати функцію надання порад стосовно тренувань.

Поради стосовно отримання якомога точніших результатів:

- У разі придбання або скидання установок пристрою Gear ознайомтеся з відображеними на екрані відомостями про програму й натисніть **OK**.
- Перед початком вимірювання зігрійтеся та відпочиньте протягом 5 хвилин.
- Не рухайтеся під час здійснення вимірювання.
- Додаткові відомості дивіться у розділі «Носіння пристрою Gear».

Вимірювання серцевого ритму

1 Натисніть **Серцевий ритм** на головному екрані.

2 Натисніть **Запустити**, щоб розпочати вимірювання серцевого ритму.

Після початку вимірювання серцевого ритму на екрані відображається і блимає значок . Вимірювання буде здійснено автоматично. Незабаром після його завершення на екрані відобразяться відомості стосовно поточного серцевого ритму.

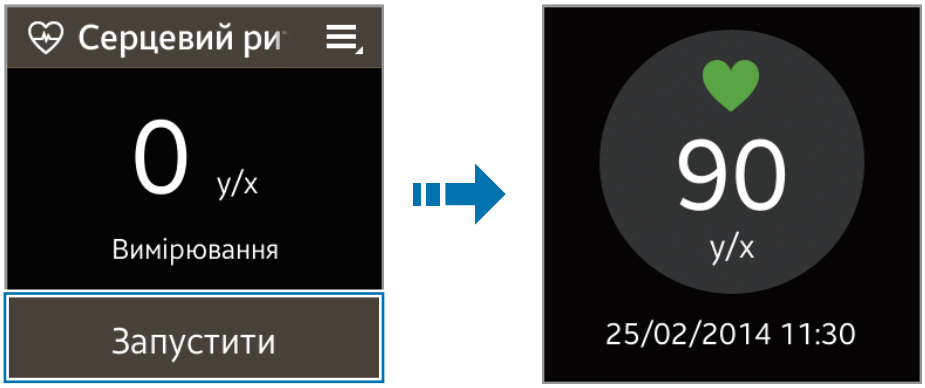

Використання додаткових функцій

На екрані вимірювання серцевого ритму натисніть , щоб скористатися додатковими функціями:

- Щоб переглянути відомості стосовно серцевого ритму, натисніть **Історія**.
- Для перегляду довідкових відомостей натисніть **Довідка**.

Зберігаються лише записи, створені протягом останніх 30 днів. Попередні дані можна переглянути на мобільному пристрої, на якому інстальовано програму S Health.

Фізична вправа

Використовуйте цю програму для розроблення дієти, встановлення цільових кількостей калорій і планування програми тренувань. У ній можна переглянути відомості стосовно вправ, виконаних за день, і порівняти їх із встановленою спортивною ціллю. Крім того, скориставшись журналом, можна зберегти відомості стосовно своїх спортивних досягнень.

Для отримання таких даних, як висота над рівнем морям і швидкість, під час їзди на велосипеді або пішої прогулянки використовуватиметься функція GPS, увімкнена на підключеному мобільному пристрої. Під час використання цієї функції переконайтеся в наявності підключення між пристроєм Gear і мобільним пристроєм.

Використання за низької температури:

- Не використовуйте пристрій за низької температури. Якщо це можливо, користуйтеся ним у приміщенні.
- У разі використання пристрою Gear надворі за низької температури накрийте його рукавом, перш ніж скористатися ним.
- Серцевий ритм слід вимірювати перед початком тренування. У разі вимірювання серцевого ритму під час тренування результати вимірювань можуть бути неточними.
- У разі придбання або скидання установок пристрою Gear ознайомтеся з відображеними на екрані відомостями про програму і створіть профіль. Під час створення профілю можна автоматично або вручну зареєструвати дані щодо максимального серцевого ритму.

  Максимальний серцевий ритм – це найбільший серцевий ритм користувача під час тренувань. Введіть вручну дані щодо максимального серцевого ритму, якщо вони вам відомі. У разі вибору функції автоматичної реєстрації даних серцевого ритму їх буде обчислено пристроєм Gear за допомогою формули «210–0,65хвік».

Відстеження відомостей про тренування

1 Натисніть **Фізична вправа** на головному екрані.

2 Виберіть тип тренування, який потрібно відстежити. Можна вибрати **Біг**, **Прогулянка**, **Велосипед** або **Похід**.

3 Натисніть **Запустити**, щоб розпочати відстеження.

На екрані можна переглянути відомості про тривалість тренування та пройдену дистанцію.

Прокрутіть вліво по екрану, щоб переглянути інші відомості, наприклад кількість спалених калорій і швидкість.

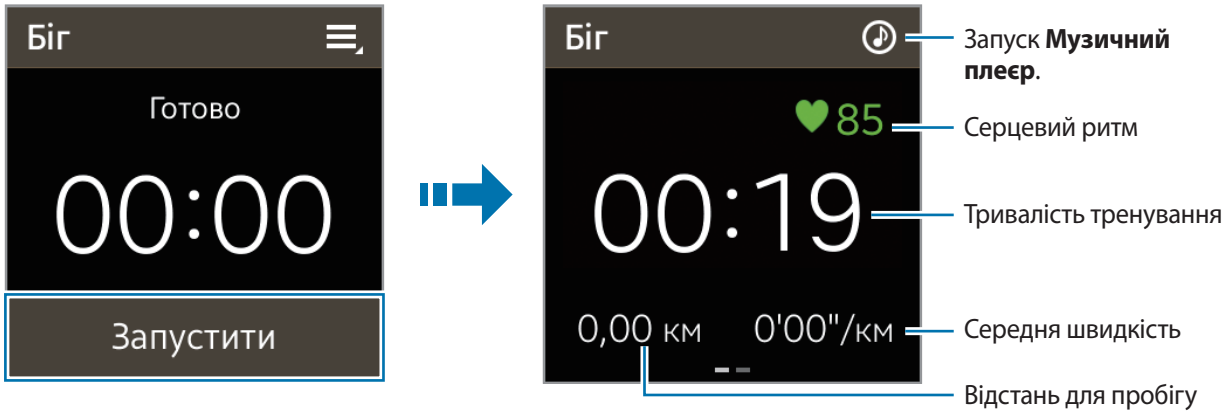

4 Натисніть екран і виберіть **Зупинити** → **ОК**, щоб припинити відстеження відомостей про тренування.

На екрані відображатимуться дані щодо тренування.

5 Прокрутіть вгору або вниз, щоб переглянути збережені дані.

Використання додаткових функцій

На екрані даних тренувань натисніть , щоб скористатися додатковими функціями:

- Щоб переглянути відомості стосовно тренувань, натисніть **Історія**.
- Для перегляду довідкових відомостей натисніть **Довідка**.

Під час відстеження відомостей про тренування натисніть , щоб скористатися додатковими функціями. Деякі функції можуть бути недоступні залежно від вибраного типу тренування:

- Щоб переглянути відомості щодо тренування, натисніть **Історія**.
- Щоб встановити спортивні цілі, натисніть **Мета**.
- Для отримання порад стосовно тренування під час виконання вправ встановіть прапорець поряд з меню **Тренування**.
- Для використання функції серцевого ритму встановіть прапорець поряд з меню **Серцевий р...**

- Зберігаються лише записи, створені протягом останніх 30 днів. Попередні дані можна переглянути на мобільному пристрої, на якому інстальовано програму S Health.
- Виміряна відстань може відрізнятися від фактичної відстані через нерівномірні за довжиною кроки, ходу на місці та руху по колу.

Використання функції надання порад стосовно тренування під час виконання бігових вправ

Використання функції надання особистих порад стосовно тренування для безпечного та ефективного виконання вправ. Поради стосовно тренування надаються в режимі реального часу й допомагають безпечно та ефективно виконувати вправи, а також залишатися у гарній фізичній формі.

Відомості про функцію надання порад стосовно тренування

Для функції надання порад стосовно тренування використовується технологія Firstbeat, яка забезпечує надання особистих порад щодо тренування. У Firstbeat застосовується аналіз ефективності тренувань (TE), на основі якого вимірюється загальне фізичне навантаження під час тренування та оцінюється його вплив на фізичний стан. Ефективність тренувань визначається, виходячи із загального рівня фізичної підготовки та даних щодо серцевого ритму, записаних під час тренування. Рівень ефективності тренувань зростає під час виконання ефективних вправ, а для забезпечення зворотного зв'язку функцією надання порад стосовно тренування використовуються відповідні дані щодо ефективності тренування.

У разі використання цієї функції зворотній зв'язок забезпечується у вигляді порад, наприклад «збільшить швидкість», «тримайте цей темп» або «зменшить темп». Під час першого використання функції надання порад стосовно тренування належний рівень ефективності тренувань буде визначено автоматично, виходячи з даних вашого профілю. Під час виконання вправ функцією виконується аналіз історії тренувань та надаються особисті поради. На початку тренування вправи можна виконувати з меншою інтенсивністю, різко збільшуючи її під кінець.

Щоб отримати додаткові відомості, відвідайте сайт *www.firstbeat.fi/te*.

FIRSTBEAT

Серцевий ритм вимірюється за допомогою датчика вимірювання серцевого ритму на пристрої Gear. Ця функція може не працювати належним чином під час надмірного виділення поту, який потрапляє на датчик серцевого ритму, або в разі змінення його положення під час тренування.

Використовуйте функцію надання порад стосовно тренування для досягнення найкращих результатів тренувань під час фізичних вправ у приміщенні.

1 На головному екрані натисніть **Фізична вправа** → **Біг**.

2 Натисніть і встановіть прапорець для опції **Тренування**.

Натисніть **Тренування**, щоб встановити ефективність тренування (ТЕ), її тривалість, а також максимальне значення серцевого ритму.

Нижче наведено опис кожного рівня ефективності тренувань:

- **Ефектив. тренув.**: підтримання стану здоров'я та поліпшення витривалості.
- **Час**: підтримання базового рівня фізичної підготовки та покращення роботи серцево-судинної системи.
- **Макс. серц. ритм**: покращення базового рівня фізичної підготовки та роботи серцево-судинної системи.

- Якщо тривалість тренування є меншою за встановлену для рівня ефективності тренувань (ТЕ), його інтенсивність буде збільшена для забезпечення належної ефективності.
- У разі виникнення болю або певного дискомфорту під час тренування відразу припиніть тренування та зверніться до лікаря.

3 Проведіть пальцем по екрану зверху вниз під, щоб повернутися на екран бігових вправ.

Настроювання завершено.

4 Натисніть **Запустити**.

Буде розпочато вимірювання серцевого ритму. Розпочніть біг після завершення вимірювання. На екрані можна переглянути відомості про кількість спалених калорій і швидкість.

5 Завершивши біг, натисніть екран, а потім натисніть **Зупинити** → **ОК**, щоб припинити відстеження відомостей про тренування.

Повідомлення

Використовуйте цю програму для перегляду повідомлень, що надійшли на підключений мобільний пристрій, а також здійснення виклику відправника та надсилання йому відповіді за допомогою пристрою Gear.

Натисніть **Повідомлення** на екрані програм.

Здійснення виклику

Щоб зателефонувати відправнику, проведіть вправо по наявному у списку повідомленню або натисніть → **Виклик** на екрані перегляду повідомлення.

Відповідь на повідомлення

Натисніть на екрані перегляду повідомлення або натисніть → **Відповісти**. Під час створення повідомлення можна використати користувацькі фрази, збережені у програмі Gear Manager, і емозначки, а також скористатися функцією S Voice. Натисніть у меню відповіді, щоб вибрати опції введення тексту.

Перегляд повідомлення на підключеному мобільному пристрої

Щоб переглянути повідомлення на підключеному мобільному пристрої, натисніть на екрані перегляду повідомлення або виберіть → **Відоб. пристрою**.

Видалення повідомлень

На екрані перегляду повідомлення натисніть → **Видалити**.

Або натисніть , виберіть декілька повідомлень, які потрібно видалити, а потім натисніть **Видалити**, щоб видалити відразу всі вибрані повідомлення.

Натисніть , щоб вибрати відразу всі файли.

Музичний плеєр

Використовуйте цю програму для прослуховування музики, збереженої на пристрої Gear.

Натисніть **Музичний плеєр** на головному екрані.

Дії перед використанням цієї програми

У разі придбання або скидання установок пристрою Gear ознайомтеся з відображеними на екрані відомостями про програму й натисніть **OK**.

Підключення гарнітури Bluetooth

1 На головному екрані натисніть **Установки** → **Bluetooth**.

2 Встановіть прапорець біля функції **Bluetooth**, щоб увімкнути функцію Bluetooth.

3 Натисніть **Гарнітура BT** і виберіть потрібну гарнітуру зі списку виявлених гарнітур.

Прослуховування музики

Натисніть , щоб відтворити музику.

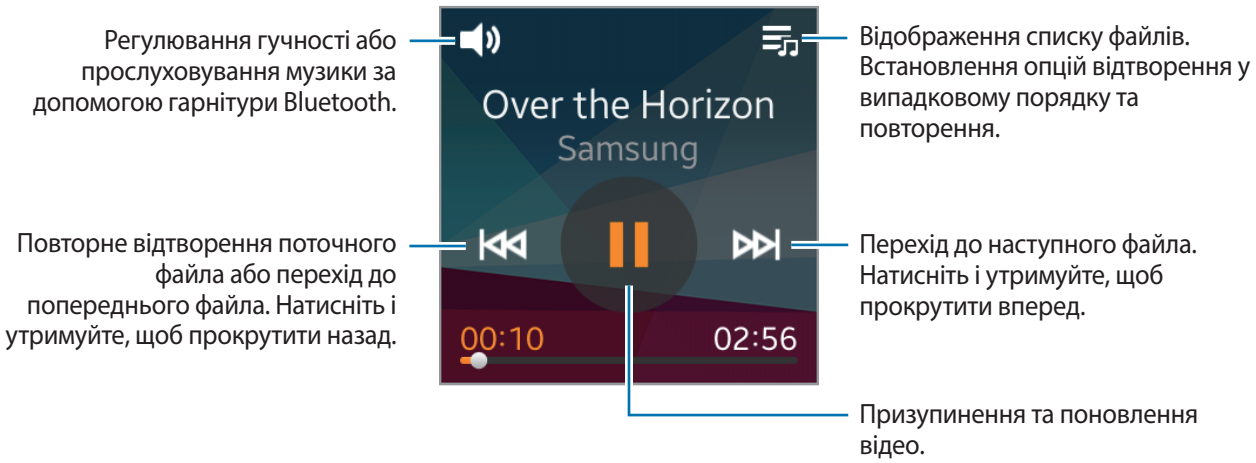
Регулювання гучності або прослуховування музики за допомогою гарнітури Bluetooth.
Повторне відтворення поточного файла або перехід до попереднього файла. Натисніть і утримуйте, щоб прокрутити назад.
Over the Horizon
Samsung
00:10
02:56
Відображення списку файлів. Встановлення опцій відтворення у випадковому порядку та повторення.
Перехід до наступного файла. Натисніть і утримуйте, щоб прокрутити вперед.
Призупинення та поновлення відео.

Контр. мультим.

Використовуйте цю програму для відтворення медіафайлів та керування ними. Можна запустити музичний плеєр на підключеному мобільному пристрої та керувати відтворенням за допомогою Gear. Для інших медіафайлів спочатку потрібно запустити відтворення на мобільному пристрої. За допомогою пристрою Gear можна керувати відтворенням поточного файла.

1 Натисніть **Контр. мультим.** на екрані програм.

2 Натисніть , щоб відтворити медіафайли на підключеному мобільному пристрої.

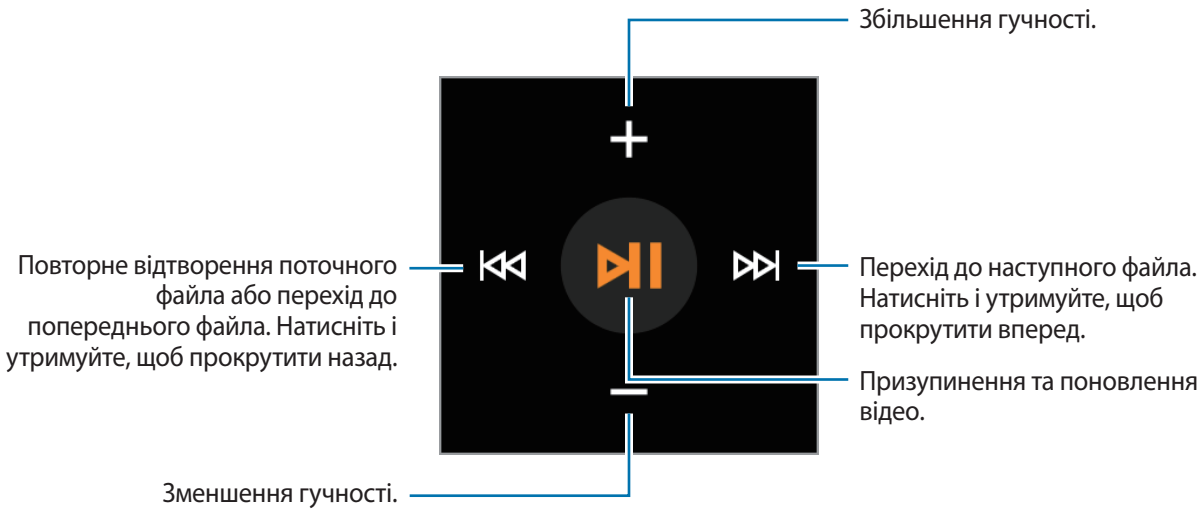
Збільшення гучності.
Повторне відтворення поточного файла або перехід до попереднього файла. Натисніть і утримуйте, щоб прокрутити назад.
Перехід до наступного файла. Натисніть і утримуйте, щоб прокрутити вперед.
Призупинення та поновлення відео.
Зменшення гучності.

Секундомір

Використовуйте цю програму для перегляду часу, що минув.

1 Натисніть **Секундомір** на екрані програм.

2 Натисніть **Прчати**, щоб почати відлік часу під час події.

- Щоб записати часові проміжки, натисніть **Коло**.
- Щоб завершити вимірювання часу, натисніть **Стоп**.
- Щоб видалити записи щодо часових проміжків, натисніть **Скинути**.

Контакти

Використовуйте цю програму для перегляду списку контактів, збереженого на підключеному мобільному пристрої, на пристрої Gear.

Натисніть **Контакти** на головному екрані.

Щоб зателефонувати контакту або надіслати йому повідомлення, проведіть вліво або вправо по контакту.

Голосова нотатка

Використовуйте цю програму для записування голосових нагадувань. Голосові нагадування, записані на пристрої Gear, буде автоматично передано на підключений мобільний пристрій.

Натисніть **Голосова нотатка** на головному екрані.

Записування голосових нагадувань

Натисніть , щоб розпочати записування. Промовляйте в мікрофон, розташований справа внизу пристрою Gear. Натисніть , щоб призупинити записування. Натисніть , щоб завершити записування. Щоб скасувати записування, натисніть .

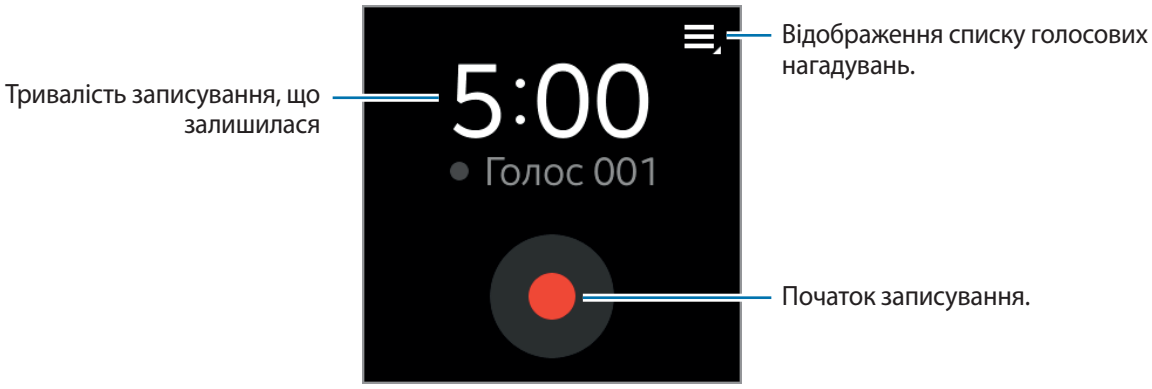

Відтворення голосових нагадувань

Натисніть і виберіть голосове нагадування, яке потрібно відтворити. Якщо промовлений текст записано та перетворено на файл даних, поряд з іменем файла відображатиметься значок . У разі натискання під час відтворення на екрані Gear відображатиметься вміст у вигляді тексту.

- : налаштування гучності за допомогою натискання або . Для прослуховування голосового нагадування можна також підключити гарнітуру Bluetooth.
- : призупинення відтворення.
- / : пропустити попереднє або наступне голосове нагадування.

Email

Використовуйте цю програму для перегляду повідомлень електронної пошти, що надійшли на підключений мобільний пристрій.

Натисніть **Email** на екрані програм.

Щоб відкрити повідомлення електронної пошти, виберіть потрібне повідомлення зі списку та натисніть його. Відобразиться екран перегляду повідомлення електронної пошти.

Перегляд повідомлень електронної пошти на підключеному мобільному пристрої

Щоб переглянути повідомлення електронної пошти на підключеному мобільному пристрої, натисніть на екрані перегляду повідомлень електронної пошти або виберіть → **Відоб.на пристр.**

Видалення повідомлень електронної пошти

На екрані перегляду повідомлення електронної пошти (на пристрої Gear) натисніть → **Видалити**.

Або натисніть , виберіть декілька повідомлень електронної пошти, які потрібно видалити, а потім натисніть **Видалити**, щоб видалити відразу всі вибрані повідомлення електронної пошти.

Натисніть , щоб вибрати відразу всі повідомлення електронної пошти.

Розклад

Використовуйте цю програму для перегляду подій, запланованих на підключеному пристрої, на пристрої Gear.

Натисніть **Розклад** на екрані програм.

Виберіть наявну у списку подію, щоб переглянути додаткові відомості про неї. Проведіть вліво або вправо по екрану або натисніть стрілки вліво та вправо для змінення дати.

Елем. керування

Перегляд статусу підключення та залишку заряду акумулятора. Регулювання гучності та яскравості дисплея.

Натисніть **Елем. керування** на головному екрані.

Журнали

Використовуйте цю програму для перегляду журналів викликів і повідомлень підключеного мобільного пристрою на пристрої Gear.

Натисніть **Журнали** на головному екрані.

Виберіть журнал і проведіть по екрану вгору або вниз, щоб перейти до потрібного запису. Щоб здійснити виклик, перетягніть запис журналу вправо. Щоб надіслати повідомлення, перетягніть запис журналу вліво.

У режимі перегляду деталей журналу натисніть , щоб зателефонувати за номером телефону.

Щоб вибрати тип журналів для відображення, відкрийте список журналів і проведіть пальцем вниз від центру екрана. Потім натисніть **Фільтрувати за**, щоб вибрати журнали, які потрібно відображати.

Таймер

Використовуйте цю програму для використання Gear як таймера зворотного відліку.

1 Натисніть **Таймер** на екрані програм.

2 Встановіть тривалість і натисніть **Почати**.

Перетягніть за межі великого кола, коли час таймеру буде вичерпано.

Установки

Годинник

Змінення типу годинника, що відображається на екрані годинника.

На головному екрані натисніть **Установки** → **Годинник**.

Проведіть вліво або вправо по екрану, щоб вибрати тип годинника.

Заставки

Змінення фонового кольору головного екрана. Або встановлення зображення чи фотографії, збереженої на пристрої Gear, як заставки для головного екрана.

На головному екрані натисніть **Установки** → **Заставки**.

Сповіщення

За допомогою пристрою Gear можна слідкувати за різноманітними подіями на підключеному мобільному пристрої, такими як пропущені виклики або нові повідомлення.

На головному екрані натисніть **Установки** → **Сповіщення**.

Звук

Змінення установок різноманітних звуків, відтворюваних на пристрої Gear.

На головному екрані натисніть **Установки** → **Звук**.

- **Гучність**: регулювання гучності різноманітних звуків, таких як мультимедіа, звук дзвінка, звуки сповіщень і системні звуки.
- **Режим звуку**: вибір режиму відтворення звуків на пристрої Gear («Звук», «Вібрація», «Вимк. звук»).
- **Звуки натис.**: відтворення звуків на пристрої Gear у разі вибору програми або опції на сенсорному екран.
- **Звуки дзвінка**: вибір звуку дзвінка для сповіщення про вхідні виклики.
- **Сповіщення**: вибір звуку сигналу для сповіщення про певні події, такі як отримані повідомлення та пропущені виклики.
- **Вібрація**: регулювання інтенсивності вібрації в разі отримання сповіщення.

Дисплей

Змінення установок дисплея.

На головному екрані натисніть **Установки** → **Дисплей**.

- **Яскравість**: регулювання яскравості дисплея.
- **Час очікув. екр...**: встановлення тривалості очікування Gear перед вимкненням підсвічування дисплея.
- **Шрифт**: змінення типу та розміру шрифту для відображення тексту.
- **Мова**: вибір мови, якою відображатимуться всі меню та програми.

Після встановлення підключення між пристроєм Gear і мобільним пристроєм до пристрою Gear буде застосовано установки мови інтерфейсу, встановлені на мобільному пристрої. Установки мови можна змінити лише на підключеному мобільному пристрої.

- **Жест пробудж...**: встановлення ввімкнення пристрою Gear і відображення вказаного екрана в разі виконання певного жесту. Підніміть руку, на якій надіто пристрій Gear, і подивіться на його екран, не відводячи погляд, протягом декількох секунд. Екран увімкнеться й відобразиться попередньо вказаний екран.
- **Розм.знач.дом.ек**: змінення розміру значків, наявних на головному екрані.
- **Редаг.екр.офор...**: змінення розташування значків на головному екрані та їх видалення.

Bluetooth

Настроювання установок для функції Bluetooth.

На головному екрані натисніть **Установки** → **Bluetooth**.

- **Bluetooth**: увімкнення або вимкнення функції Bluetooth.
- **Гарнітура BT**: пошук гарнітури Bluetooth та її підключення до пристрою Gear.
- **Зроб.види...**: надання дозволу на відображення пристрою Gear у списку пристроїв на іншому пристрої, на якому здійснюється пошук пристроїв Bluetooth.

Режим блокув.

Блокування усіх сповіщень, крім сигналів будильника та сповіщень таймера.

На головному екрані натисніть **Установки** → **Режим блокув.** і виберіть потрібну опцію.

Подв.натиск.

Вибір програм, які потрібно запускати в разі подвійного натискання кнопки ввімкнення/вимкнення живлення.

На головному екрані натисніть **Установки** → **Подв.натиск.** і виберіть потрібну опцію.

Блок.прива...

На головному екрані натисніть **Установки** → **Блок.прива...**

- **Блок.приват.дан.**: увімкнення або вимкнення функції блокування приватних даних за допомогою встановлення PIN-коду, який має містити принаймні чотири цифри. Можна розблокувати екран пристрою Gear за допомогою введення PIN-коду у разі відключення мобільного пристрою і Gear.
- **Довідка**: відображення довідкових відомостей щодо використання функції блокування приватних даних.

Профіль

Створення профілю за допомогою ведення своїх фізичних показників, таких як стать, зріст і вага.

На головному екрані натисніть **Установки** → **Профіль** і виберіть потрібну опцію.

Скинути Ge...

Скидання установок до стандартних заводських значень і видалення всіх даних. Стандартні програми не видалятимуться.

На головному екрані натисніть **Установки** → **Скинути Ge...**

Підключення пристрою Gear до іншого мобільного пристрою
У разі першого підключення Gear до нещодавно придбаного мобільного пристрою або до іншого мобільного пристрою скиньте установки Gear. Скидання установок Gear призведе до видалення даних з пам'яті пристрою. Після скидання установок пристрій Gear можна підключити до іншого мобільного пристрою.

Відомості...

На головному екрані натисніть **Установки** → **Відомості...**

- **Про Gear**: відображення відомостей стосовно пристрою Gear.
- **Налагодж. ...**: увімкнення або вимкнення режиму налагодження USB. Цей режим можна використовувати для розробки програм, підключивши пристрій Gear до комп'ютера за допомогою кабелю USB.

Gear Manager

Запуск програми Gear Manager

За допомогою цієї програми можна налаштувати установки та програми пристрою Gear, а також підключити його до мобільного пристрою. Також нею можна скористатися для отримання доступу до функцій підключеного пристрою.

На екрані програм підключеного пристрою натисніть **Gear Manager**.

Деякі функції можуть бути недоступні залежно від типу підключеного мобільного пристрою.

Підключення нового пристрою Gear

Вгорі екрана Gear Manager натисніть → **Пошук нових пристроїв**. Відключіть пристрій Gear, який наразі використовується, і підключіть інший пристрій Gear.

Налаштування установок Gear

Відображення відомостей стосовно пристрою Gear і оновлення його програмного забезпечення.

Натисніть ім'я пристрою Gear у списку **ПІДКЛЮЧЕНИЙ ПРИСТРІЙ** на екрані Gear Manager та скористайтеся такими функціями:

- **Підключитися** / **Відключити**: підключення або відключення пристрою Gear.
- **Перейменувати**: перейменування Gear.
- **Оновлення ПЗ**: оновлення програмного забезпечення Gear до останньої версії.
- **Назва моделі**: відображення відомостей стосовно моделі пристрою Gear.
- **Версія ПЗ**: переглянути відомості щодо версії Gear.

Стилі екрана оформлення

Змінення установок головного екрана пристрою Gear.

Натисніть **Стилі екрана оформлення** на екрані Gear Manager.

Заставки

Змінення фонового кольору головного екрана Gear. Або встановлення зображення чи фотографії, збереженої на мобільному пристрої, як заставки для головного екрана Gear.

Натисніть **Заставки** на екрані Gear Manager.

Виберіть заставку для головного екрана. Вибрану заставку буде застосовано до головного екрана пристрою Gear.

Годинник

Змінення типів годинника, відображеного на екрані годинника.

Натисніть **Годинник** на екрані Gear Manager. Виберіть потрібний тип годинника.

Щоб вибрати додаткові відомості, що мають відображатися на екрані годинника, натисніть поряд зі списком годинника та виберіть потрібний об'єкт.

S Health

Передача даних S Health, збережених на пристрої Gear, на підключений мобільний пристрій.

Щоб встановити часовий проміжок для надсилання файлів, на екрані Gear Manager поряд з **S Health** і натисніть **Інтервал передачі крокоміру**. Натисніть **Передати зараз**, щоб відразу надіслати файл.

Натисніть **S Health** на екрані Gear Manager для його запуску.

Сповіщення

Відстеження різноманітних подій на підключеному мобільному пристрої, таких як пропущені виклики або нові повідомлення. Установки також можна налаштувати для функції надсилання сповіщень.

На екрані Gear Manager натисніть **Сповіщення** та перетягніть повзунок **Сповіщення** вправо, а потім встановіть прапорці біля об'єктів.

- **Обмеження сповіщень**: заборона відтворення сповіщень, таких як сповіщення про вхідні виклики або повідомлення, на пристрої Gear.
- **Смарт-перемикач**: встановлення миттєвого відтворення на мобільному пристрої сигналів, що сигналізують про наявність нових сповіщень, у разі взяття його до рук. У той же час на пристрої Gear відтворюватимуться сповіщення про нові повідомлення або пропущені виклики.

- Ця функція доступна лише в разі ввімкнення екрана на пристрої Gear.
- Ця функція не підтримується на деяких мобільних пристроях.
- Якщо екран мобільного пристрою заблоковано, для перегляду додаткових відомостей його спочатку потрібно розблокувати.

- **Попередній перегляд повідомлення**: встановлення відображення у спливаючих вікнах назви програми або вмісту.
- **Блокув. ввімкнення екрана**: отримання сповіщень за вимкненого екрана.
- **МТЕЄЄВІ СИГНАЛИ ДЛЯ GEAR**: вибір об'єктів, які мають надходити безпосередньо на пристрій Gear.
- **СПОВІЩЕННЯ ДЛЯ GEAR**: вибір об'єктів, сповіщення про які мають відтворюватися на пристрої Gear, якщо вони не переглядалися на підключеному мобільному пристрої.
- **ЗАГАЛЬНІ СПОВІЩЕННЯ**: встановлення додаткових об'єктів, сповіщення про які мають відтворюватися на пристрої Gear.

Мої програми

Керування установками програм, інстальованих на пристрої Gear. Проведіть вгору або вниз, щоб переглянути всі програми, інстальовані на пристрої Gear.

Натисніть **Мої програми** на екрані Gear Manager.

Налаштування програм

Натисніть поряд із програмою та налаштуйте потрібні установки.

Передавання музичних файлів із мобільного пристрою на пристрій Gear

Передача музичних файлів, збережених на мобільному пристрої, на пристрій Gear.

Натисніть поряд із меню **Музичний плеєр**, натисніть **Надіслати записи на Gear**, натисніть та утримуйте файл, а потім виберіть файли для передачі. Щоб передати вибрані файли на пристрій Gear, натисніть **Надіслати**.

Передавання голосових нагадувань із пристрою Gear

Можна передавати файли голосових нагадувань на мобільні пристрої.

- Щоб передати голосові нагадування, натисніть поряд із меню **Голосова нотатка**, а потім натисніть **Автоматична передача** → **Немає** → **Передати зараз**. Для автоматичної передачі файлів на мобільний пристрій у разі створення нагадувань за допомогою пристрою Gear натисніть **Автоматична передача** → **Завжди**.

Samsung Apps

Завантаження програм із веб-сайту **Samsung Apps**.

Натисніть **Samsung Apps** на екрані Gear Manager. Здійсніть пошук потрібної програми та виберіть її, щоб завантажити цю програму.

Щоб інсталювати програми, завантажені із джерел, відмінних від веб-сайту **Samsung Apps**, на екрані Gear Manager натисніть **Налаштування** → **Невідомі ресурси** → **OK**.

Пошук мого Gear

Якщо ви забули, куди поклали пристрій Gear, програма Gear Manager допоможе знайти його.

Натисніть **Пошук мого Gear** на екрані Gear Manager.

Натисніть **Запустити**, після чого на Gear буде відтворено певні звуки або його екран буде ввімкнено.

Ця функція доступна лише під час підключення Gear до мобільного пристрою.

Налаштування

Використовуйте цю програму для налаштування установок Gear і встановлення різноманітних опцій.

Натисніть **Налаштування** на екрані Gear Manager.

Резервне копіювання та відновлення

Резервне копіювання збережених на пристрої Gear даних або відновлення даних резервного копіювання. На екрані установок натисніть **Резервне копіювання та відновлення**.

Настроювання кнопки ввімкнення/вимкнення живлення

Вибір дій, які потрібно виконувати в разі подвійного натискання кнопки ввімкнення/вимкнення живлення на пристрої Gear.

На екрані установок натисніть **Подв.нат.клав.«Домашній»** і виберіть потрібну опцію.

Увімкнення функції автоблокування

Встановлення автоматичного блокування мобільного пристрою в разі його відключення від пристрою Gear.

На екрані установок встановіть прапорець поряд з опцією **Автоблокування**.

Натисніть **Продовжити**, накресліть зразок, з'єднавши чотири або більше точок, а потім ще раз накресліть зразок для його підтвердження.

Якщо Gear не вдається виявити, на мобільному пристрої автоматично вмикається блокування з використанням зразка.

Коли Gear буде знову виявлено, блокування з використанням зразка буде вимкнено.

Використання жесту пробудження

Встановлення на Gear розпізнавання жестів для виведення Gear із режиму сну та відображення годинника або останньої сторінки, відкритої за вимкненого екрана.

На екрані установок натисніть **Жест пробудження**, а потім перетягніть повзунок **Жест пробудження** вправо. Щоб вибрати попередньо вказаний екран, який потрібно відобразити в разі ввімкнення екрана, натисніть **Вибір відображен. екрана**.

Щоб вивести пристрій Gear із режиму сну, підніміть руку, на якій його надіто, і подивіться на екран Gear, не відводячи погляд, протягом декількох секунд. Екран увімкнеться й відобразиться попередньо вказаний екран.

Встановлення способу введення тексту та керування шаблонами

Встановлення способу введення тексту та керування шаблонами повідомлень.

- **За замовчуванням**: вибір способу введення тексту.
- **Редагувати текст. шаблони**: керування шаблонами повідомлень, які використовуються під час відповіді на виклик.

Відповідь на вхідний виклик за допомогою голосової команди

Використання голосової команди для відповіді на виклик або його відхилення в разі надходження виклику.

На екрані установок встановіть прапорець поряд з опцією **Вхідні виклики**.

Налаштування екстрених повідомлень

Надсилання одержувачам повідомлення в разі виникнення надзвичайної ситуації.

На екрані установок натисніть **Надсилання повідомлень про допомогу** та перетягніть повзунок **Надсилання повідомлень про допомогу** вправо. Тричі натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення живлення, щоб надіслати екстрене повідомлення з відомостями про ваше поточне розташування.

Ця функція не підтримується на деяких мобільних пристроях.

Встановлення екстрених контактів

Ви можете встановити екстрені контакти, яким потрібно надіслати повідомлення в разі потрапляння в екстрену ситуацію.

На екрані установок натисніть **Керування основними контактами** → **Додати контакт** → **Створити новий контакт** або **Вибрати з контактів**. Створення нового контакту або вибір зі списку контактів.

Ця функція не підтримується на деяких мобільних пристроях.

Встановлення захисту

Надання або скасування дозволу на інсталяцію програм, завантажених із крамниць програм, відмінних від **Samsung Apps**.

На екрані установок встановіть прапорець поряд з опцією **Невідомі ресурси**.

Перегляд ліцензії для програм із відкритим кодом

Відображення відомостей про ліцензію для програм із відкритим кодом.

На екрані установок натисніть **Ліцензія відкритого ПЗ**.

Перегляд версії програми Gear Manager

Перегляд відомостей щодо версії Gear Manager у меню **Версія Gear Manager**.

Довідка

Відображення відомостей про використання пристрою Gear та інших корисних програм.

Натисніть **Довідка** на екрані Gear Manager.

Усунення неполадок

Перш ніж звернутися до сервісного центру Samsung спробуйте скористатися такими рішеннями. Деякі ситуації можуть не стосуватися Gear.

Gear не вмикається

Gear не увімкнеться за повністю розрядженого акумулятора. Зарядіть акумулятор повністю перш ніж увімкнути Gear.

Сенсорний екран реагує повільно або неналежним чином

- У разі прикріплення захисної плівки або додаткових аксесуарів до сенсорного екрана він може не працювати належним чином.
- Сенсорний екран може працювати неправильно в разі роботи з ним у рукавичках, а також під час натискання його брудними руками, гострими предметами або кінчиками пальців.
- Сенсорний екран може не працювати належним чином в умовах вологості або під впливом води.
- Перезавантажте Gear, щоб усунути будь-які тимчасові помилки програмного забезпечення.
- Переконайтеся, що програмне забезпечення Gear оновлено до останньої версії.
- Якщо сенсорний екран подряпано або пошкоджено, віднесіть його до сервісного центру Samsung.

Gear не реагує на натискання клавіш або в його роботі виникають критичні помилки

Якщо Gear не реагує на натискання клавіш або «зависає», можливо, знадобиться закрити програми та перезавантажити Gear для відновлення його функцій. Якщо Gear «зависає» або не реагує на натискання клавіш, натисніть і утримуйте кнопку ввімкнення/вимкнення живлення протягом 7 секунд, щоб перезавантажити пристрій.

Якщо це не допомагає, виконайте скидання установок до заводських значень. На головному екрані натисніть **Установки** → **Скинути Ge...** → **OK**. Перед виконанням скидання установок до заводських значень обов'язково створіть резервні копії всіх важливих даних, які зберігаються на пристрої Gear.

Якщо проблему не вдається усунути, зверніться до сервісного центру Samsung.

Інший пристрій Bluetooth не може знайти Gear

- Переконайтеся, що на пристрої Gear активовано функцію безпроводового з'єднання Bluetooth.
- Скиньте установки Gear і спробуйте ще раз.
- Переконайтеся, що Gear та інший пристрій Bluetooth перебувають в межах радіусу дії підключення Bluetooth (10 м). Відстань залежить від середовища використання пристроїв.

Якщо після виконання наведених вище дій проблема не зникає, зверніться до сервісного центру Samsung.

Підключення Bluetooth не встановлено, або Gear і мобільний пристрій відключено

- Переконайтеся, що на обох пристроях увімкнено функцію Bluetooth.
- Переконайтеся у відсутності перешкод між пристроями, наприклад стін або електрообладнання.
- Переконайтеся, що на мобільному пристрої інстальовано останню версію програми Gear Manager.
- Переконайтеся, що Gear та інший пристрій Bluetooth перебувають в межах радіусу дії підключення Bluetooth (10 м). Відстань залежить від середовища використання пристроїв.
- Перезавантажте обидва пристрої та ще раз запустіть програму Gear Manager на мобільному пристрої.

Виклики не здійснюються

- Переконайтеся, що Gear підключено до мобільного пристрою.
- Переконайтеся, що підключений мобільний пристрій використовує потрібну мережу.
- Переконайтеся, що на підключеному мобільному пристрої не встановлено заборону викликів для номера телефону, який набирається.
- Переконайтеся, що на підключеному мобільному пристрої не встановлено заборону викликів для вхідного номера телефону.

Співрозмовники не чують вас під час виклику

- Переконайтеся, що не заблоковано вбудований мікрофон.
- Переконайтеся, що тримаєте мікрофон близько до рота.

Звукове відлуння під час виклику

Відрегулюйте гучність або перейдіть в інше місце.

Низька якість звуку

Можливі проблеми з підключенням через збої в підключенні мобільного пристрою до мобільної мережі.

Значок порожнього акумулятора

Акумулятор розрядився. Зарядіть акумулятор.

Акумулятор не заряджається належним чином (для зарядних пристроїв, рекомендованих компанією Samsung)

- Переконайтеся, що Gear встановлено на док-станції для зарядження, а також, що док-станцію для зарядження правильно підключено до зарядного пристрою.
- Якщо контакти, за допомогою яких здійснюється зарядження, забруднені, акумулятор може не заряджатися належним чином або Gear може вимикатися. Протріть контакти золотистого кольору, після чого знову спробуйте зарядити акумулятор.
- Користувачам забороняється замінювати акумулятори на деяких пристроях. Щоб замінити акумулятор на таких пристроях, зверніться до сервісного центру Samsung.

Акумулятор розряджається швидше, ніж на початку його використання

- Якщо Gear піддається впливу дуже низьких або дуже високих температур, корисний заряд може зменшуватися.
- Використання заряду акумулятора збільшується під час використання певних програм.
- Акумулятор із часом зношується, а його корисний заряд зменшується.

Gear гарячий на дотик

Під час використання програм, які активно споживають заряд акумулятора, або в разі тривалого використання програм Gear може ставати гарячим на дотик. Це нормально й не впливає на роботу чи термін служби Gear.

Під час підключення Gear до комп'ютера не встановлюється з'єднання

- Переконайтеся, що використовується кабель USB, сумісний із Gear.
- Переконайтеся, що на комп'ютері інстальовано й оновлено потрібний драйвер.
- Переконайтеся, що на комп'ютері з ОС Windows XP інстальовано пакет оновлень Windows XP SP 3 або пізнішої версії.
- Переконайтеся, що Samsung Kies інстальовано на комп'ютері.

Дані, збережені на пристрої Gear, втрачено

Завжди створюйте резервні копії всіх важливих даних, які зберігаються на Gear. В іншому разі пошкоджені або втрачені дані буде неможливо відновити. Компанія Samsung не несе відповідальності за втрату даних, які зберігаються на Gear.

Невелика щілина навколо зовнішньої частини корпусу Gear

- Вона є необхідним елементом технології виробника, оскільки може виникнути невелике гойдання або вібрація частин пристрою.
- Через деякий час щілина може дещо збільшитися у зв'язку з тертям між частинами.

Деякий вміст може відрізнятися від пристрою Gear залежно від регіону, оператора зв'язку або версії програмного забезпечення, а також може змінюватися без завчасного попередження.

www.samsung.com

Ukrainian. 07/2014. Rev.1.1